
クボタ乗用管理機

取扱説明書

GR16-60-75

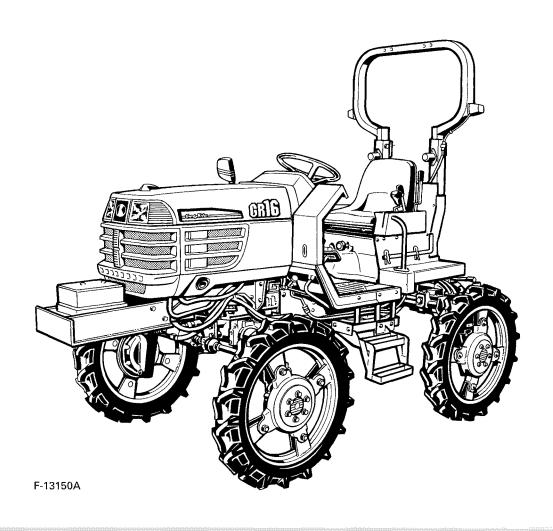

ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意 味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作のないようご注意ください。



火気厳禁



燃料(残量)



ディーゼル軽油



グロー



バッテリ充電異常



エンジンオイル圧力異常



水温計



エンジン回転計



ホーン



◆ → 方向指示器表示



ヘッドライト



アクセル高



アクセル低




水平制御



オイルゲージ

● 機体の前後左右について この取扱説明書の文章、 イラストに表示されてい る「前」「後」「左」「右」とは 乗用管理機に乗車した状 態での方向を示していま す。

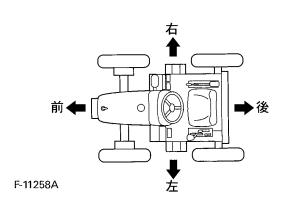

はじめに

このたびは乗用管理機をお買上げいただきましてありがとうございました。 この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法,簡単な点検および手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあったときには取出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書の内容

▲ 安全第一

が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書に記載した注意事項や機械に貼られた▲の表示があるラベルは, 人身事故の危険 が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, ▲表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げいただいた購入先に注文 し,必ず所定の位置に貼ってください。

■注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について、次のように表示しています。

危険

危険: 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるものを

示します。

警告: 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるもの

を示します。

注意: 注意事項を守らないと、けがを負うおそれのあるものを示します。

要: 注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるもの

を示します。

|補 足│: その他,使用上役立つ補足説明を示します。

本製品の使用目的について

- ※本製品は野菜類の中耕・培土・防除などの中間管理作業用として使用してください。
- ※夜間作業はしないでください。
- ※使用目的以外の作業や改造はしないでください。
- ※使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりません。ご注意ください。

乗用管理機を安全にしかも上手にご使用していただくために、この取扱説明書は次の手順で構成されていますので、基本操作から保守点検まで順番に理解習得してください。

まずは安全確保をしましょう

1. ▲ 安全作業をするために:安全作業をするために必ず守るべき基本的注意事項, 警告・注意ラベルの機械への貼付け位置と,守るべき警告・注意事項を解説していますので,熟読のうえ理解し,必ず守ってください。

動かす前に実施しましょう

2. 確認と手続き:

- (1)ご相談の際に必要な製品名称と機械番号の打刻位置を確認しておいてください。
- (2)各装置の正しい名称と働きを理解してください。もし不明な点があれば、その名称に記してある参照ページをご覧ください。

動かす前に機械の健康診断をしましょう

3. **運転前の点検:**作業中のトラブル防止のため、作業前の点検内容を理解し必ず実施 してください。

最初に乗用管理機の安全運転のための基本操作を体得しましょう

4. 乗用管理機の運転:

- (1)正しいエンジンの始動と停止手順を体得してください。
- (2)安全に乗用管理機を前進・後退・停車させる基本操作を体得してください。
- (3)デフロックの正しい取扱い方を体得してください。
- (4)トラックへの安全な積み・降ろし、ほ場への出入時の注意、および旋回方法等を理解し、必ず守ってください。

乗用管理機の性能を最大に発揮させるため各装置の基本操作を体得しましょう

5. 上手な装置の使いかた:

- (1)油圧、4点リンク、PTOの正しい取扱いと調整方法を体得してください。
- (2)モンローマチックの正しい取扱いと輪距の調整方法を体得してください。

よく働いた機械をいたわりましょう

6. メンテナンス:機械を長持ちさせるために、シーズン前後・長期格納時のメンテナンス・定期点検の要領を理解・実施し、来シーズンに備えてください。

目 次

▲ 安全に作業するために … ▲ -1
U 15 - 1./D=Tr - 1.7
サービスと保証について 1
ご相談窓口 1
補修用部品の供給年限について 1
乗用管理機について 1
運転に必要な各部の名称2
運転前の点検 4
エンジンの始動と停止 5
始動のしかた
停止のしかた 8
寒冷時の暖機運転9
バッテリあがりの処置 9
乗用管理機の運転10
ならし運転(最初の約50時間)10
運転席回りの調節
シート10
防護フレームと
シートベルトについて 11
バックミラー
灯火類の操作
コンビネーションスイッチ 12
発進・走行13
1.ブレーキペダルの確認13
2.油圧レバーを"後方に引き"
作業機を上げます。 13
3.クラッチペダルを踏込みます。 14
4.作業に応じ必要なレバー類を
操作します。
5.副変速レバーを"作業"又は
"走行" に入れます。
6.エンジンを加速します。 16
7.駐車ブレーキを解除します。 17

8.クラッチペダルをゆっくり	
離します。	17
9.主変速(グライドシフト)レバーを	
ゆつくり操作し発進します。	17
停車・駐車	18
1.アクセルレバーを前方に押して,	
エンジン回転をアイドリング状態	
にします。	18
2.クラッチ及びブレーキペダルを	
"踏込み"ます。	18
3.完全に停止してから、主変速、	
副変速及びPTO変速レバーを	
"中立" (N) にします。 ··············	18
4.作業機を取付けている場合は、油圧	
レバーをゆつくり"前方に倒し"作業	
機を下げます。(防除機を除く) …	18
5.駐車ブレーキを確実に"ロック"して	
ください。	18
6.キースイッチを"切"にして,	
エンジンを停止します。	18
運転中の作動確認	19
次の場合には,直ちにエンジンを	
止めてください。	19
イージーチェッカ	19
燃料計	
水温計	19
乗用管理機メータ	20
デフロックの使い方	
デフロックペダル	
旋回のしかた	21
坂道での運転	22
ほ場への出入り時の注意	
走行中の注意	
トラックへの積み・降ろし	
ステアリングの取扱い	24
外部電源取出端子	24
作業灯用カプラ,	
インプルメント用カプラ	
防除機装着時のカプラ取出	24

油圧・4点リンク・PTO 25	グリース38
油圧25	ボンネットの開閉及び
油圧(ポジションコントロール)	サイドカバーの外し方39
レバー	ボンネットの開閉39
レバーストッパ(下降側)の使い方 25	フロントグリル及びサイドカバーの
レバーストッパ(上昇側)の使い方 25	外し方39
防除機セット時の固定位置 25	日常点検39
作業機落下速度の調整26	1.前日の異常箇所40
作業機落下の防止 26	2.乗用管理機の回りを歩いて 40
特殊4点リンク 27	エンジンオイルの量及び汚れ 40
1.インプルメント取付け前の準備 28	ミッションオイルの量及び汚れ 40
トップリンクの調整28	冷却水の量41
2.作業機の着脱28	バキュエータバルブの清掃 41
特殊4点リンク用作業機の着脱 28	燃料フィルタの水,沈殿物の点検 … 41
チェックチェーン29	タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷 … 42
PTO29	防虫網の清掃 42
PTO変速レバー ······ 29	3.運転席に座って43
PTO軸カバー ······ 29	ブレーキペダルの遊び・点検 43
	駐車ブレーキの作動点検43
モンローマチック 30	クラッチペダルの遊び・点検 43
スイッチの名称30	4.エンジンを始動して 44
モンローマチックの使い方 30	メータ・ランプ類の作動44
水平切換スイッチ	5.燃料の補給44
角度調節ダイヤル31	50時間ごとの点検・整備45
手動スイッチ32	グリースの注入 45
故障・異常の表示32	エンジン始動システムの点検 46
	操舵切換センサ用ワイヤの点検 46
タイヤ 33	中点設定のしかた47
タイヤ 33	クラッチハウジングの水抜き 47
タイヤの空気圧	パワーステアリングホースの点検 47
	タイヤ取付けボルトの点検 48
輪距34	ワイヤハーネス, バッテリ⊕コードの
輪距34	点検・交換48
輪距調整 ······34	燃料パイプの点検48
ラック・タイロッドの調整 35	操向用油圧シリンダの点検49
	油圧ミッションホースの点検 49
乗用管理機の簡単な手入れと処置 36	100時間ごとの点検・整備49
廃棄物の処理について36	エンジンオイルの交換49
洗車時の注意	バッテリ電解液の点検 50
定期点検箇所一覧表	エアクリーナエレメントの清掃 51
給油(水)一覧表	ファンベルトの点検・調整 52
推奨オイル・グリース一覧表 38	クラッチペダルの点検・調整 52
エンジンオイル・ミッションオイル …38	ブレーキペダルの点検・調整 53

200時間ごとの点検・整備53
エンジンオイルフィルタカートリッジ
の交換 ········· 53
油圧オイルフィルタカートリッジの
交換
油圧ミッションオイルフィルタ
カートリッジの交換 54
トーイン調整・タイロッドの点検 54
ラジエータホースの点検55
300時間ごとの点検・整備 55
ミッションオイルの交換 55
フロントギヤーケースオイルの交換 … 56
前車軸ケースオイルの交換 56
400時間ごとの点検・整備 57
燃料フィルタエレメントの清掃交換 … 57
600時間ごとの点検・整備 57
前部デフケース前後遊びの調整 57
800時間ごとの点検・整備 57
エンジンバルブクリアランスの点検 … 57
1年ごとの点検・整備57
エアクリーナエレメントの交換 57
2年ごとの点検・整備58
冷却水の交換 58
ラジエータの洗浄 59
ラジエータホースの交換 59
燃料パイプの交換59
パワーステアリングホースの交換 59
モンローシリンダホースの交換 59
油圧ミッションホースの交換 59
必要に応じた点検・整備 59
燃料の空気抜きのしかた 59
ヒューズの交換 60
スローブローヒューズの交換 60
ランプ類の交換 60

格納	••••••	• • • • • • •	•••••	• • • • • • •	••••••	• • • • • • • • •	··· 61
長期	1格納時	の手.	入れ	•••••		••••••	··· 61
不調と						• • • • • • • • •	
エン	ノジンの	不調	と処置	<u></u>	•••••	• • • • • • • • •	62
付表	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	63
主要	諸元			••••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	63
拜	用管理	機の	主要諸	元・	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	··· 63
走	行速度	表	• • • • • • •		• • • • • • • •	• • • • • • • • • •	··· 64
Р	TO回転	速度	表	•••••	• • • • • • • •	• • • • • • • • • •	64
標準	付属品		• • • • • • •	•••••	• • • • • • • • •		··· 64
主な	消耗部		覧表	•••••	• • • • • • • •		65
イン	プルメ	ントー	一覧表	••••	• • • • • • •		66
作業こ	との-	般的	な調整	要領	• • • • • •	•••••	67


▲ 安全に作業するために |

本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をしてく ださい。安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、 これ以外にも、本文の中で 🏠 危 険・ 🛕 警 告 ・ 🛕 注 意 ・ 重 要 ・ 補 足 としてその つど取上げています。

1. 防護フレームについて

防護フレームは、万一乗用管理機が転倒したとき事故 の被害を軽減するものであって、転倒事故を防止する ものではありません。

注意事項を守って、安全運転を心がけてください。

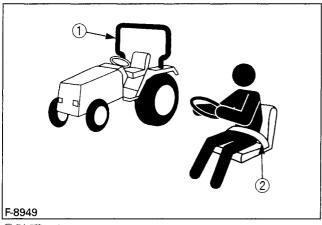


- ①防護フレーム
- ②シートベルト
- (1)運転時は防護フレームとシートベルトを常に使用す るようにしてください。
- (2)防護フレームを取外して運転しないでください。
- (3)納屋の出入り等、防護フレームが当たる場合を除 き、運転時はいつも防護フレームを立て、確実に ロックして使ってください。


防護フレームを折りたたんだ状態では、万一乗用管 理機が転倒したとき、防護フレームの役目をしませ

(4)防護フレームを立てたときは、運転時シートベルト を常に使用してください。折りたたんだ状態では、 シートベルトを使用しないでください。

(5)防護フレームを折りたたんだり、立てたりするとき は, 平坦な場所で, 必ず作業機を地面に降ろし, エ ンジンを停止し、駐車ブレーキをかけてから行なっ てください。

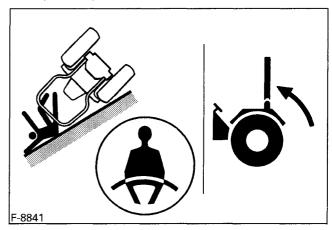

(6)防護フレームを改造しないでください。又、強度に 影響する破損、曲がりなどが発生した場合、交換し てください。

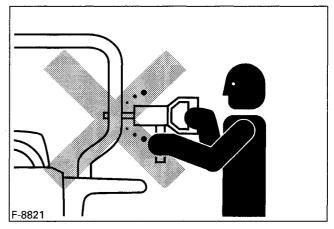




🕰 安全に作業するために

2. 運転前に


- (1)乗用管理機を動かす前に、乗用管理機及び装着して いる作業機の取扱説明書と機械に貼ってある▲表示 ラベルをよく読み、理解した上で運転してくださ
- (2)乗用管理機,作業機を他人に貸すとき,又,運転さ せるときは、事前に運転のしかたを教え、本書を読 ませてください。
- (3)本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には 絶対運転させないでください。

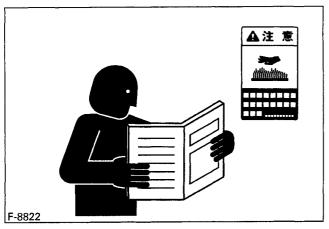

- (4)飲酒時や体調が悪いとき、病気や妊娠しているとき は、乗用管理機を運転しないでください。
- (5)ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでく

回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因になり ます。

安全のため、ヘルメット、安全靴、保護めがねや手 袋などを必要に応じ使ってください。

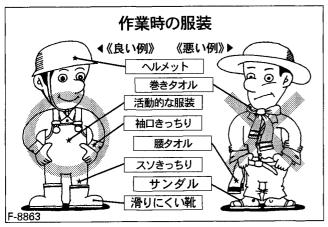

(6)乗用管理機を改造しないでください。改造すると、 乗用管理機の機能に影響を及ぼすばかりか人身事故 にもつながります。

(7)安全カバー類を外した状態で乗用管理機、作業機を 使用しないでください。

紛失したり損傷した部品は交換してください。 ブレーキ、クラッチ、ステアリングや安全装置など の日常点検を行ない摩耗や損傷している部品があれ ば. 交換してください。

又、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点 検してください。(詳細は"乗用管理機の簡単な手入 れと処置"の章参照)

(8)乗用管理機は常に清掃しておいてください。 バッテリ、配線、マフラやエンジン周辺部にゴミや 燃料の付着などがあると火災の原因になります。


3. 始動時に

- (1)エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、副変 速やPTO変速レバー・主変速(グライドシフト)レ バーが"中立"かどうか、又、駐車ブレーキが掛 かっているかを確認してください。
- (2)地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子 や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないで ください。

乗用管理機が突然動き出すおそれがあります。




(3)乗用管理機を始動、運転するときは前後左右をよく確認し、付近に人(特に子供)を近づけないでください。もし変速ギヤーが入っていると車体が動いたりロータリが回転したりして事故になるおそれがあります。防護フレームに当たる障害物がないかも確認してください。

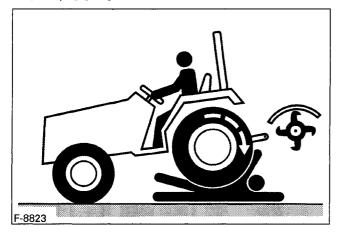


4. 運転時に

(1)子供はもちろん運転者以外の人を乗せて乗用管理機を運転しないでください。

必ずシートに座って運転してください。

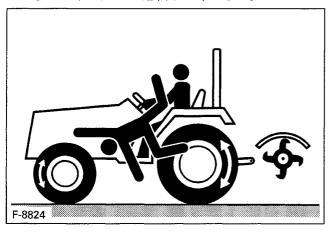


(2)けん引作業は、しないでください。

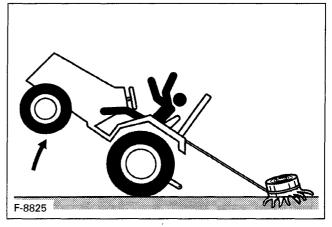

(3)換気が不十分な所では、暖機運転や作業をしないでください。


排気ガスにより一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

薬剤散布時は必ず防護マスクなどの保護具を着用してください。

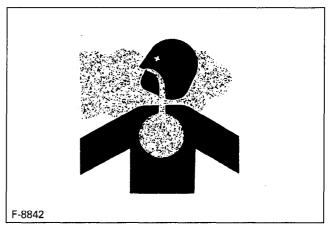

(4)溝や穴の近く、路肩など乗用管理機の重みでくずれやすい所では運転しないでください。


また、草の繁ったところや水たまりなどには、隠れて見えない窪地がある場合があり、乗用管理機が落ち込むと転倒することがあります。必ず乗用管理機から降りて確認してください。

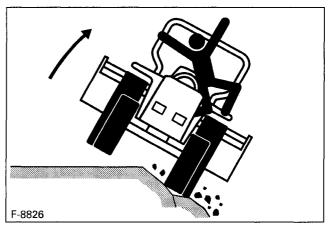




安全に作業するために

(5)溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり,急な坂を前進で登ると乗用管理機が後方に転覆する危険があります。このような所では,バックで運転してください。

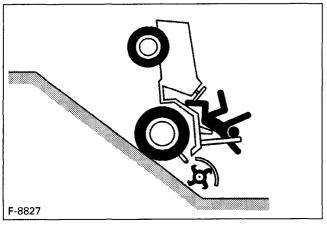

- (6)共同で作業をするときは、声をかけあって、お互いにしようとしていることを知らせてください。
- (7) ほ場の出入りなどで、急傾斜の上り降りや溝越えは、低速にして直角に進行してください。その際、 必ず左右のブレーキペダルを連結し、デフロックの 解除を確認してください。

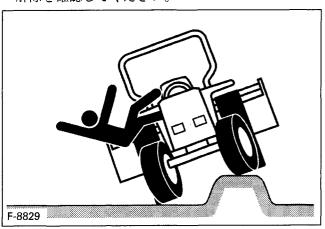


(8)ほ場外では、油圧ロックをして作業機の落下を防止してください。



- ①落下速度調整グリップ
- (A)"速い"
- ®"遅い"
- ⑥"停止"


(9) は場の出入りなどで、高低差が大きい急傾斜の登り降りや、溝越えが必要な場合は、あゆみ板を使用し、確実に固定してから低速で行なってください。

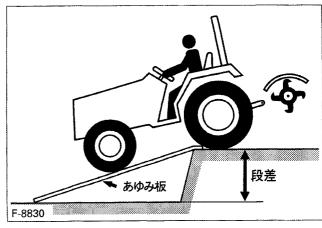

あゆみ板は段差の4倍以上ある長さのものを使用してください。


(10)急な坂道・車両への積込み積降ろし・ほ場への出入り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転してください。

防除作業時は転倒のおそれがあるため急な傾斜地で は使用しないでください。旋回操作は水平な所で行 なってください。

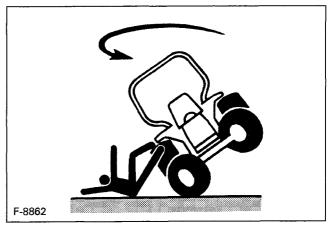


5. 作業機使用時に

- (1)作業機の着脱は、平坦で安全な場所で行なってください。
- (2)乗用管理機から降りるときや、ロータリ・防除機などPTO作業機の装着・取外し・調整・掃除又は修理をするときは、作業機が完全に止まるまで待ってください。

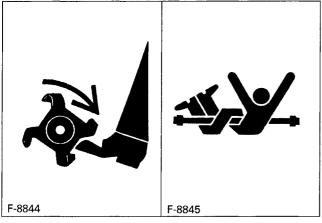


- (3) P T O 作業機は、その作業機で定められた P T O 回転以上で使用しないでください。
 - 機械の破損や人身事故のおそれがあります。
- (4)作業機の種類に応じ乗用管理機前部に適正なウエイトを取付けてください。

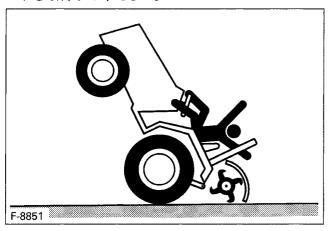

(5)作業機は乗用管理機に推奨されているものを使用してください。


大きすぎたり、小さすぎたりしてバランスの悪い作業機は機械の破損や人身事故にもつながります。 詳細は購入先にご相談ください。 (6)傾斜地作業, 防除作業では, 安定を良くするため に, 支障のない範囲で輪距(タイヤ中心間の距離)を 広くしてください。

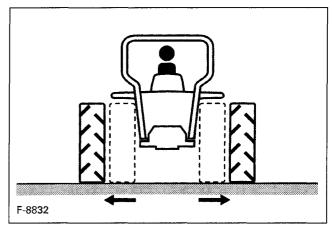


(7)防除機装着時は傾斜地での旋回や等高線作業はしないでください。転倒のおそれがあります。

6. 走行時に

(1)走行はFWS以外は使用しないでください。4WS, RWS, クラブを高速で使用すると, 思わぬ蛇行や転倒のおそれがあります。

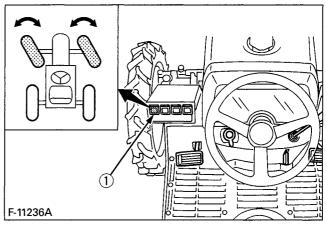

①FWSスイッチ

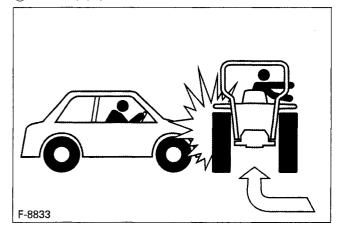





A 安全に作業するために

(2)走行時は絶対にデフロックを使用しないでくださ 110


ハンドル操作が出来なくなります。

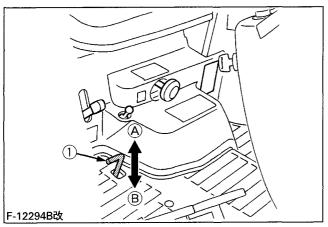

- ①デフロックペダル
- A"離す"(解除)
- ®"踏む"(ロック)

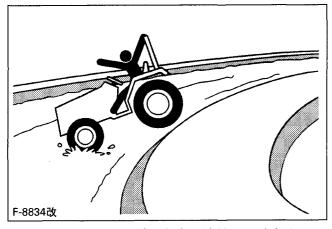

- (3)左右のブレーキペダルを常に連結してください。 (連結ボルトは解除しないでください。)
- 高速走行で誤って片ブレーキをかけると乗用管理機 が振られ転倒や転落のおそれがあります。

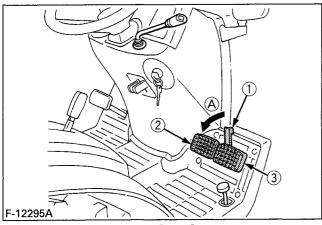


- ①連結金具
- ②ブレーキペダル(左)
- ③ブレーキペダル(右)
- (A)必ずかける (連結ボルトを解除しない)

(4)旋回する前には乗用管理機の速度を落としてくださ

高速で旋回すると乗用管理機が転倒するおそれがあ

(5)坂を降りるとき、クラッチを切ったり、変速を中立 にして惰性で走行しないでください。操縦ができな くなるおそれがあります。

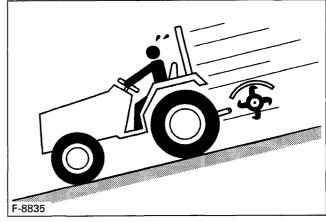


- (6)乗用管理機は公道を走行できません。
- (7)トラックで運搬するときは必ず乗用管理機の駐車ブ レーキをかけロープなどで荷台に固定してくださ い。防除機のタンクは完全に空にしてください。 運搬中は不必要な急発進, 急ブレーキ, 急ハンドル などはさけてください。機械が移動して危険です。 ブームは必ず外して走行してください。

電線や高架に当たり事故になるおそれがあります。

7. 駐車, 格納時に

(1)駐車するときは、平坦で乗用管理機が安定する場所 を選び、PTOを"切"、作業機を"下げ"、変速レ バーを"中立"にし、駐車ブレーキを"掛け"、エンジ ンを"停止"してキーを抜いてください。


やむをえず坂道で駐車する場合は,タイヤに車止め をしてください。

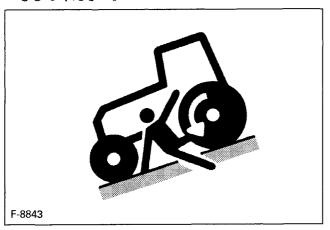

- (2)乾いた草やワラなど可燃物のある場所には、駐車しないでください。
- (3)格納などで乗用管理機にシートをかける場合は、マフラやエンジンが充分冷えてから行ってください。

8. 点検・給油・整備時に

- (1)平たんな場所に駐車し、作業機を**"下げ"**、駐車ブレーキを**"掛け"**、変速レバーを**"中立"**にし、そしてエンジンを停止してください。
- (2)エンジン・マフラ・ラジエータなどが充分冷えてから点検整備してください。ヤケドのおそれがあります。

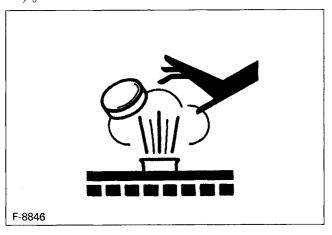

(3)燃料を補給するときやバッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり、火を近づけないでください。

バッテリは充電中可燃性ガスが発生し、引火爆発の 危険性があります。



(4)放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続して始動するときは、取扱方法をよく読みそれに従ってください。


(エンジンの始動と停止の章**"バッテリあがりの処置"** を参照)

(5)バッテリは液面がLOWER(最低液面線)以下になったままで使用や充電をしないでください。

LOWER以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。

すぐにUPPER LEVEL(上限)とLOWER LEVEL (下限)の間に補水してください。(補水可能なバッテリ)


- (6)バッテリをはずすときは、短絡事故を防ぐため、最初にバッテリのマイナスコードを外し、接続するときは最後に接続してください。
- (7)バッテリ液は希硫酸です。扱いには注意し、体や衣服に付けないようにしてください。もし目や体に付着した場合はすぐ水で洗って、すみやかに医師の診療を受けてください。

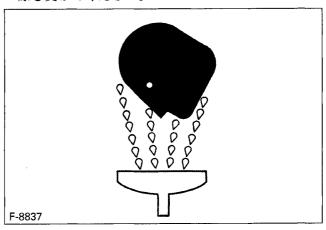




🔼 安全に作業するために

(8)後部側作業機を上げた状態で点検整備を行う場合,シート下部にある油圧ロックを締めて落下防止を行なってください。

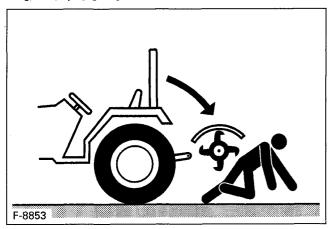



- (9)タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定 圧力を必ず守ってください。
 - 空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷 事故を引き起こす原因になります。
- (10)タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- (11)タイヤ, チューブ, リムなどの交換, 修理は, 必ず 購入先にご相談ください。

(特別教育を受けた人が行うように、法で決められています。)

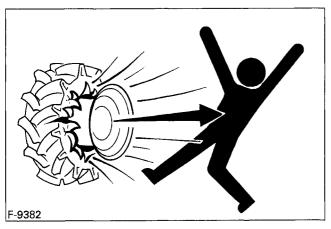


- (12)圧力がかかり噴出した油は、皮膚に浸透する程の力があり、傷害の原因になります。油圧部品を外すときは、必ず残圧を抜いてください。
- (13)見えない小さな穴からの油漏れを探すときは、保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。 万一、油が皮膚に浸透したときは、強度のアレルギーを起こすおそれがあるので、すぐ医師の診療を受けてください。

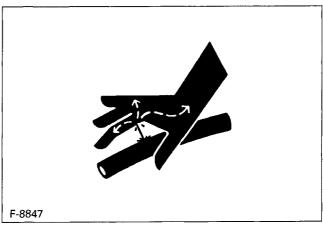

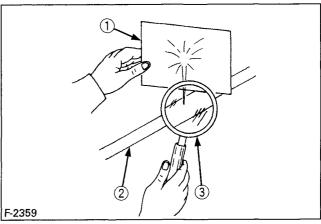

- ①ボール紙
- ②高圧ホース
- ③虫めがね
- (14)廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。
- *機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- *地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- *廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤,フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有害物を廃棄,又は焼却するときは、購入先,又は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の規則に従って処理してください。

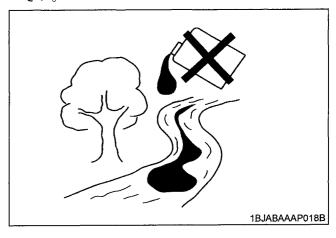

9. ▲表示ラベルと貼付け位置

① 品番 KY110-4779-1



転倒による死傷事故を防ぐため 急な坂道、傾斜地、積込み積降 ろし、圃場の出入り、畦の乗り 越え等では次のことを守ること

- ◆遅い速度で運転すること。
- ◆途中で変速しないこと。
- ◆登りは後進、下りは前進で 運転すること。

4 品番

KY110-4777-1

立 9

動たしめ

Ó

前輪が浮き上がるような所や 等高線では作業しないこと。


②品番 KY110-4775-1

注 意

防除機を装着する時は傷害事故防止のため 取扱説明書を読んで正しい取扱いをするこ と。必ず水平な場所で着脱すること。 防除タンク装着時

- ◆ロアリンクにロックバーを装着する。◆水平切換スイッチを手動の位置にする。◆油圧レバーを固定する。
- ◆落下速度調整レバーをロックする。

- ◇ 浴下込入の場合◇ 防除作業時◆ 急な傾斜地では転倒の恐れがあるため使用しないこと。◆ 旋回操作は水平なところで行なうこと。◆ 薬剤散布時は、必ず防護マスクなどの保護具を着用すること。



③ 品番 3F740-9828-2





KY110-4763-1



⑤ 品番

- 衝突や転落による死傷事故を防ぐために
 ●運転前に操舵方式(4WS・FWS・RWS・
 クラブ)の切換状態をよく確認すること。
 ●圃場作業以外での走行はFWS(前輪操舵)
 で運転すること。
- ●旋回は速度を遅くして行なうこと。

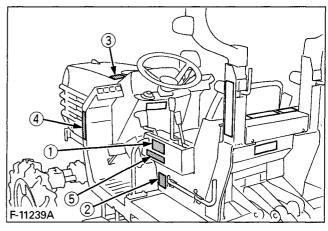

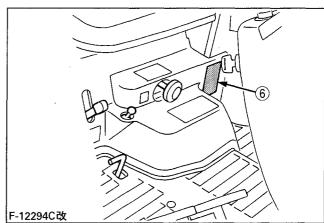

KY210-4773-1 ⑥品番



駐車後に車体が動く恐れがある ため必ず駐車ブレーキをかける こと。

本機は変速ギヤを入れていても エンジンをとめるとエンジン -キはききません。





急発進による事故を防ぐために 主変速レバーの急激な変速は しないこと。

前進と後進はN位置で一旦停止 して切り替えること。



▲ 安全に作業するために

① 品番 KY210-4776-1 ② 品番 KY210-4778-1


⚠注意

防護フレームを折り たたんだり、立てたり する時は、下記の手順 を守ること。

1. エンジンを止める 2. 作業機をおろす 3. 駐車ブレーキを かける

レバーの操作方法

- 防護フレームを 折りたたむ時は レバーを A の 方向に引いて 止めて下さい。
- ●フレームをレバーが ❸ の位置に 戻るまで後方に 倒して下さい。
- ●立てる時は フレームを元の位置 に立てて下さい。 レバーが [®] の 位置に戻っている ことを良く確認して 御使用ください。 詳しくは取扱説明書 をよくお読み下さい。









転倒、転落による 死傷事故を防ぐため

- ・納屋の出入りなど防護 フレームが当たる場合 を除き運転時は防護 フレームを立て確実 にロックして使用する こと。
- 防護フレームを立てた とき必ずシートベルト を着用すること。
- ・防護フレームを折った 状態ではシートベルト を着用しないこと。

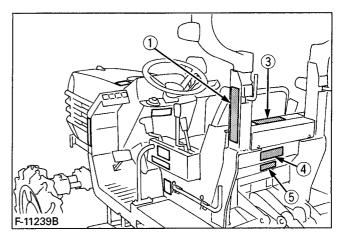

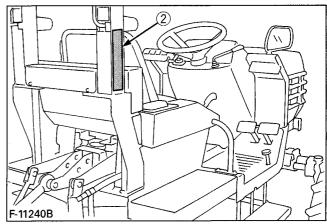

③ 品番 KY110-4771-1



転倒による死傷事故の恐れ があるので、けん引は行な わないこと。

④ 品番 KY110-4772-1




巻きこまれによる死傷事故 **をふせぐためユニバーサル** ジョイントの回転中は近づ かないこと。

⑤ 品番 6A100-4772-1


注 意


- PTO軸カバーを取りはずさないこと。
- PTO軸カバーの上に乗らないこと。

① 品番 KY210-4762-2



転倒や衝突による死傷事故をふせ ぐために、必ず左右のブレーキ ペダルを連結すること。 【固定ボルトは、外さないこと】

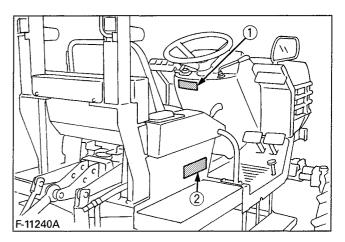

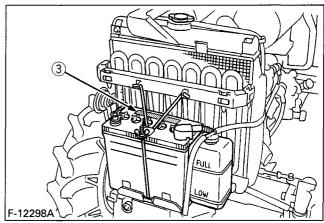

② 品番 37587-4931-1

傷害事故防止のため、取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてください 運転時 始動時

・シートにすわり、PTO及び各変速レバー を中立にすること

- ・前後左右に人がいないことを確認すること 運転時
- 注

蒽

- ・運転者以外に人を乗せないこと
- ・排気ガスによる一酸化炭素中毒の恐れがあ るので換気の不十分な所で使用しないこと
- ・溝や穴のちかく、路肩など重みでくずれや すい所では運転しないこと
- ・急な坂道、積込み積降ろし、圃場の出入り 畦の乗越え等では遅い車速で運転し、途中 で変速しないこと

- ・走行時はデフロックを使用しないこと
- ・公道を移動する場合はトラックに積んで 運搬すること(詳細は取扱説明書を参照) 駐車時
- PT〇及び各変速レバーを中立にし、作業 機を地面に降ろし、駐車ブレーキを掛け エンジンをとめること

点検、整備時

- ・エンジンをとめ、機械の各部が停止してか ら行うこと
- ・3点リンク作業機持ち上げ時は油圧ロック をすること

③ 品番 6A320-5559-1



●水素ガス発生、取扱いを誤ると引火爆発の恐れあり 工具等でショートやスパークをさせない ●充電は風通しのよい所で行う ブースターケーブルの使用は取扱説明書に従う

●バッテリ液(硫酸)で失明ややけどの恐れあり 液がついたらすぐに多量の水で洗い、目の場合は医師の治療を受ける ●爆発の恐れあり、液面はLOWER以下で使用しない ●液漏れの恐れあり、UPPER以上に補水しない


公称電圧12V


🕰 安全に作業するために 🛚

① 品番 T0180-4957-1 ② 品番 67980-4737-1






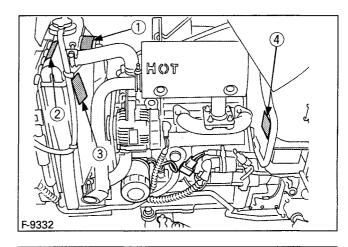

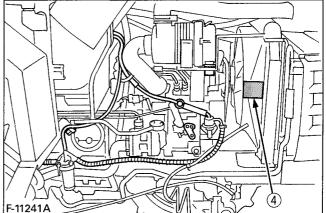

③ 品番 T0180-4958-1 ④ 品番 T0180-4955-1



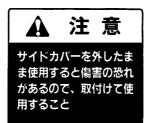

10. ▲表示ラベルの手入れ

- (1)ラベルはいつもきれいにして傷付けないようにしてください。
 - もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
- (2) 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないで ください。
- (3)破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- (4)新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼ってください。
- (5)ラベルが貼付されている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

この製品には、保証書が添付してありますのでご使用前によくご覧ください。

■ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについての ご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ"ご 相談窓口"を設けておりますのでお気軽にご相談くだ さい。

その際銘板に記載している

- 1. 農機型式名と車台番号
- 2. 機関型式とエンジン番号

を併せてご連絡ください。

なお、部品ご注文の際は、購入先に純正部品表を準備 しておりますので、そちらでご相談ください。



警告 告

*機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。


重要


* エンジンで封印されている所はさわらないでください。(封印が外されたと認められる場合は,一切の保証は致しません。)

機	種	名	型	式	名名	安全鑑定番号
乗	刊管理	!機	クボ	タGR	16-2	26171


■補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後9年といたします。ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

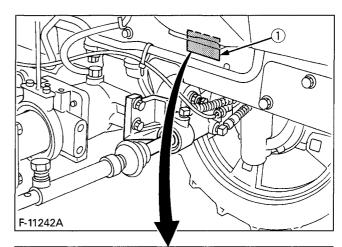

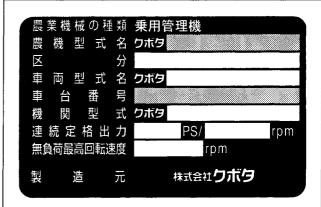

①銘板

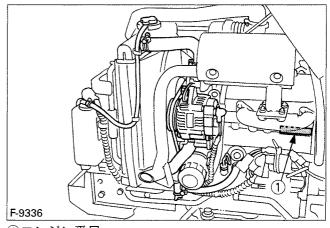

①エンジン番号


乗用管理機について

この乗用管理機は道路運送車両法の小型特殊自動車に 該当しません。乗用管理機で公道を走行すると道路運


送車両法に違反します。公道を移動するときはトラックに積んで運搬してください。

運転に必要な各部の名称

各装置の正しい名称と働きを理解してください。もし不明な点があれば、その名称に記してある参照ページをご覧ください。

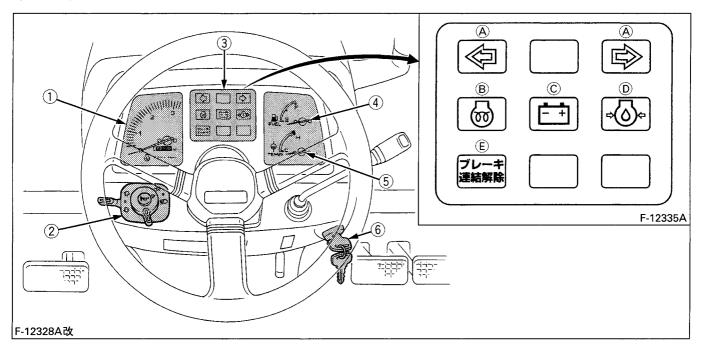

参照ページ
①乗用管理機メータ 20
②コンビネーションスイッチ
ライティングスイッチ
ウインカスイッチ
ホーンボタン
③イージーチェッカ
④ウインカパイロットランプ
®グローランプ 7
©バッテリチャージランプ ····· 6, 19
(バッテリ充電警告灯)
®エンジンオイルランプ ······ 6, 19
(エンジン油圧警告灯)
©ブレーキ連結解除ランプ ······ 13
④燃料計19
⑤水温計19
⑥キースイッチ ······ 6.8

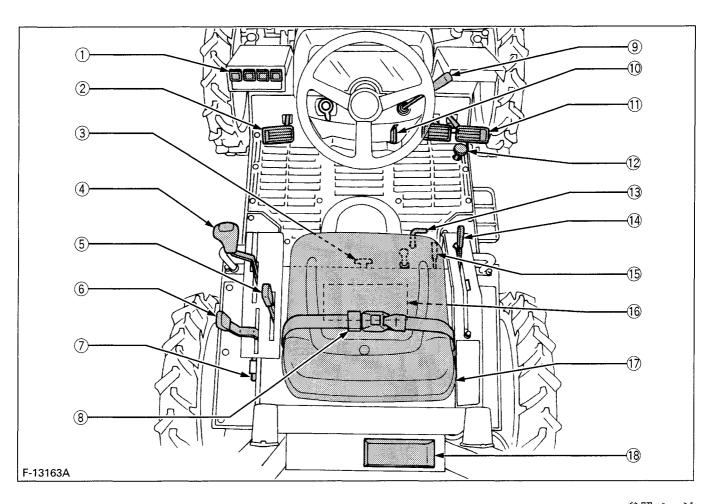

		参照ペーン
①操舵切換スイツ	,チ	14, 21
②クラッチペダル	,·······························	7, 8, 14, 17
③落下速度調整ク	ブリップ	26
④主変速(グライ	ドシフト)レバー	6, 17
⑤副変速レバー		6, 16
⑥PTO変速レバー		6, 29
⑦ロックバー		25, 26
⑧シートベルト		11
⑨アクセルレバー		···· 7, 8, 16
⑩駐車ブレーキレ	·/\~_ ······	· 5, 17, 18
①ブレーキペダル	,	······ 13, 17
⑫アクセルペダル	,	16
③デフロックペダ	デル	20
14油圧		
(ポジションコ)	ントロール)レバー	· 7, 13, 24
15前輪駆動レバー		14
®Mスイッチ …		30

運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運転前に欠か さず行なってください。

[点検方法の詳細は, "乗用管理機の簡単な手入れと処置"の項を参照。]



注 意

- * 運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- *燃料補給時は、くわえタバコ・裸火照明はしないでください。
- *燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が吹出してヤケドをする おそれがあります。
- *エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
 - ●エンジン停止後30分経過してから開ける。
 - ❷点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドのおそれがないことを確認する。

重要

各部への給油と交換

- * 点検するときは乗用管理機を水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
- *使用するエンジンオイル、ミッションオイルは、必ず指定"クボタ純オイル"を使用してください。

エンジンの始動と停止



- *この取扱説明書前編の黄色のページの"安全に作業 するために"の内容を必ずお読みください。
- * 乗用管理機に貼ってある ▲ 表示ラベルの内容を 必ずお読みください。
- * エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、主変 速,副変速やPTO変速レバーが"中立"(N)かどう か、また駐車ブレーキが掛かっているかを確認して ください。
- * 乗用管理機が突然動き出すおそれがあるため、地上 に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や安 全スイッチを直結してエンジンを始動しないでくだ さい。
- * 室内やビニールハウス内などで運転する場合は、換 気を十分に行なってください。
 - 換気が不十分であると排気ガスにより、一酸化炭素 中毒になるおそれがあります。

始動のしかた


1.駐車ブレーキをかけます。



注意


*連結ボルトを外さないでください。

ブレーキペダルを左右連結して踏込み、レバーを"下 げ"たまま足をはなすと駐車ブレーキがかかります。

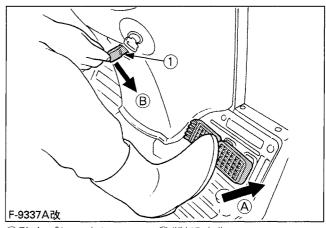


- ①駐車ブレーキレバー
- (A)"踏込む" ®"下げる"

2.燃料フィルタコックを"開"にします。

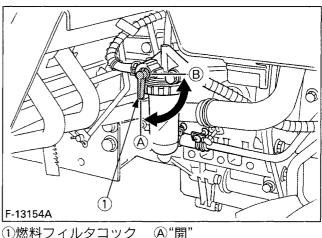

- ①燃料フィルタコック
- (B)"開"

3.主変速(グライドシフト)レバー,副変速レバー,PTO変速レバーを"中立"(N)にします。

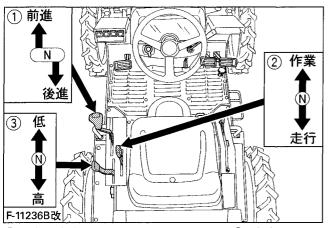

- ①主変速(グライドシフト)レバー
- ②副変速レバー
- ③PTO変速レバー

補足

* 副変速レバー及びPTO変速レバーを"中立"(N)にしないと、安全スイッチが作動してエンジンは始動しません。

4.キースイッチにキーを差込み"入"位置にします。


■キースイッチ

切 …… エンジンが停止し、キーが抜き差しでき

る位置。 入 ……… エンジン回転中の位置。


予熱 …… 燃焼室内を予熱する位置。 始動 …… エンジンを始動する位置。

手を離せば自動的に"入"に戻ります。

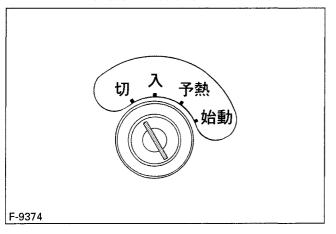

◆イージーチェッカランプ

キースイッチを**"入"**位置にすると、①②ランプが点灯します。

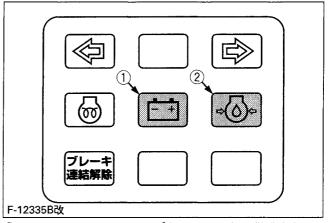

①バッテリチャージランプ(バッテリ充電警告灯) ②エンジンオイルランプ(エンジン油圧警告灯)

補足


* 各レバーやスイッチの位置により、上記以外のランプも点灯又は点滅する場合があります。

◆操舵切換スイッチ

キースイッチを"入"位置にすると、FWSスイッチのランプが点灯します。


補足

* FWSスイッチのランプが点滅し、ピーピーというブザーが鳴る場合は、後輪がまっすぐになるようハンドルを回してください。ブザーが止まり、FWSスイッチのランプは点灯します。【詳細は**"操舵切換えスイッチ"**の項を参照】

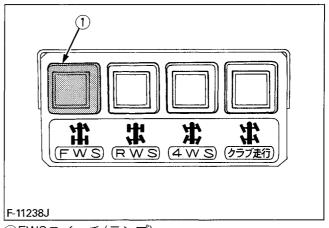

①FWSスイッチ(ランプ)

5.油圧レバーを"前方に倒し"作業機を下げます。

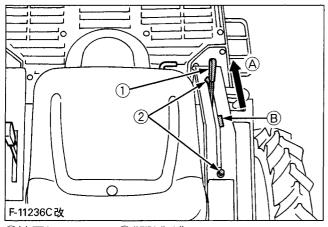

- ①油圧レバー
- ④"下げる"
- ②止め金具
- ®"防除タンク搭載位置"

補足

*油圧ロックされている場合,作業機は下がりません。


【詳細は"油圧"の項を参照】



注 意

- * 防除タンクを搭載しているときは、油圧レバーは "防除タンク搭載位置"で止め金具で、ロアーリンク は"ロックバー"でそれぞれ固定してください。
- * 固定を忘れると、タンクが移動し大変危険です。

6.アクセルレバーを"中程"まで引きます。

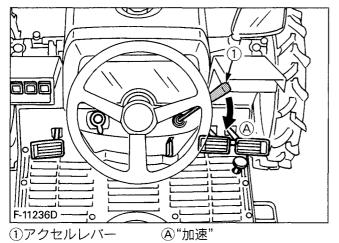

7.クラッチペダルを"踏込み"ます。

補足

* エンジンはクラッチペダルを踏込まなくても始動できますが、安全確保のため踏込んでください。


8.キーを"予熱"位置に回します。


予熱時間は、下表を参考に行なってください。 エンジンが暖まっている場合、予熱は不要です。

気 温	予 熱 時 間
0℃以上	2~3秒
0~−5℃	5秒
-5~-15°C	10秒

補足

* 予熱中のみ、グローランプが点灯します。

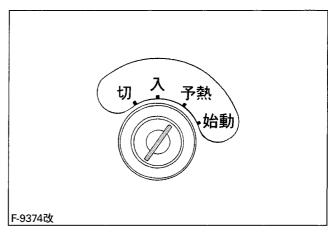

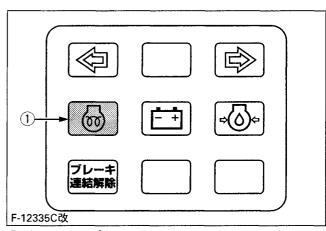

①グローランプ

9.キーを"始動"位置に回します。

補足

* 副変速レバー及びPTO変速レバーを"中立"(N)にしないと安全スイッチが作動してエンジンは始動しません。

重要

* セルモータは、大電流を消費しますので、10秒以上の連続使用は避けてください。

10秒以内で始動しなかった場合は、いったんスイッチを切って、30秒以上休止してから同じ操作をくり返してください。

10.エンジンが始動したら、キーから手をはなしてください。


自動的に"入"にもどります。

重要

*エンジン回転中は、キーを**"始動"**位置にしないでください。セルモータ破損の原因になります。

11.イージーチェッカランプが"消灯"したか確認します。

もし, ランプが消灯しない場合は, エンジンを停止 し, 点検してください。

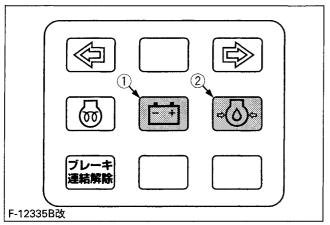


エンジン始動後消灯するランプ:①②

12.エンジン回転を下げ、クラッチペダルからゆっくり足を離し、そのまま5分程度 暖機運転しましょう。

停止のしかた


1.アクセルレバーをいっぱい前へ"押し"てアイドリング状態にします。

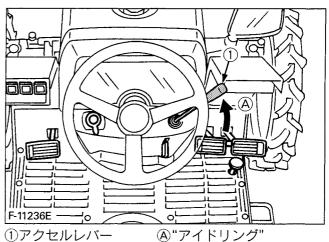


2.キースイッチのキーを"切"の位置にすると、エンジンは停止します。

重要

* 万一停止しないときは、ボンネットを開けエンジン 横のエンジンストップレバーを矢印側にいつぱい動 かすと停止します。

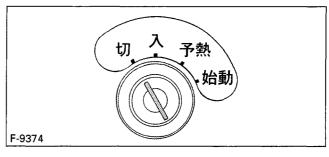

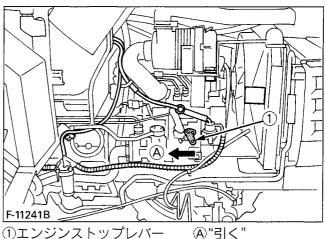

3.キーは必ず"抜き"ましょう。

寒冷時の暖機運転



注意

* 換気が不十分な所では、暖機運転はしないでください。

換気が不十分であると排気ガスにより,一酸化炭素 中毒になるおそれがあります。

* 暖機運転中は必ず駐車ブレーキをかけてください。

始動後,約5分間は負荷をかけずに暖機運転をしてください。オイルを各メタルに十分ゆきわたらせるためで,始動してからすぐ負荷をかけると,焼付きや破損など故障の原因になりますのでご注意ください。

◆グライドシフト・パワーステアリング


乗用管理機は、ミッション【グライドシフト】や【ステアリング】を油圧で作動させており、その油圧オイルはトランスミッションオイルを兼用しております。そのため必ず下記の要領で暖機運転を行ない、トランスミッションを暖めてください。暖機運転を行なわないと、満足な機能が得られないばかりか故障の原因になります。

気 温	暖機運転時間
0℃以上	約5分間
0℃以下	10分間以上

バッテリあがりの処置

ブースタケーブル(別売)があれば、他車のバッテリを 電源としてエンジンを始動することができます。

- ●ブースタケーブルを図の番号順で接続します。
 - *バッテリの⊕端子同士を接続します
 - *マイナスケーブルの他端④の接続位置は、バッテリから離れたエンジン本体に接続します。 (マイナスケーブルの他端④を直接バッテリの⊝端子に接続すると、バッテリから発生する可燃ガスに引火するおそれがあります。)

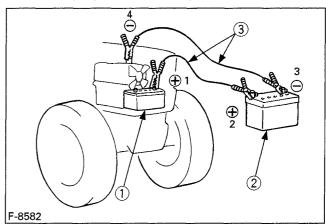

- ①放電した乗用管理機バッテリ
- ②救援車バッテリ
- ③ブースタケーブル
- ② 救援側の車を始動し、少しエンジン回転を高めに保 ちます。
- ③ 乗用管理機のエンジンを始動します。 (始動手順は"エンジンの始動と停止"の項を参照)
- 4 ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

雷 巫

- * 救援車は必ず12Vバッテリ車を使用してください。
- * ケーブル接続の際には、⊕と⊝端子を絶対に接触させないでください。
- * ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないようにしてください。

乗用管理機の運転



警告

- * 乗用管理機を発進するときは前後左右をよく確認し、付近に人(特に子供)を近づけないでください。 また、防護フレームに当たる障害物がないかも確認 してください。
- * 子供はもちろん、運転者以外の人を乗せて乗用管理 機を運転しないでください。また、必ずシートに 座って運転してください。
- * 満や穴の近く、路肩など乗用管理機の重みでくずれ やすい所では運転しないでください。 転落事故のおそれがあります。
- * 急な坂道の登坂はバックで行なうか、作業機をできるだけ下げ、転倒防止に心がけてください。
- * 下り坂は、エンジンブレーキを使用してください。 ブレーキペダルを踏むだけで降りないでください。
- * 負荷の大きい場合には徐々に発進し、乗用管理機が 後へ転倒しないように注意してください。
- * 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。デフロックペダルの解除を確認して、必ずスピードを落としてゆっくりと回ってください。
- * 運転席足元に空缶, 部品などの物を置くとブレーキペダルやクラッチペダルの下にはさまり, ブレーキ操作, クラッチ操作ができなくなり危険です。
- * 走行はFWS(前輪操舵)以外を使用しないでください。蛇行や、急旋回で横転、転落するおそれがあります。
- * 防除機を装着時は頭上の障害物や、左右前後の障害物に十分注意し、低速で運転してください。タンク内に薬剤を入れたまま運転すると薬液のゆれにより思わぬ方向に機体が揺れたり傾いたりするおそれがあります。移動するときはタンク内を空にして移動してください。


ならし運転(最初の約50時間)

- この期間中は、特に次のことを厳守してください。
- 1. 急なスタート、急ブレーキは慎んでください。
- 2. 必要以上のスピードや負荷をかけないようにしましょう。
- 3. 運転は、エンジンが十分暖まってから行なうようにしましょう。
- 4. 悪路や傾斜地では、速度を落とし安全を確認しながら走行しましょう。
- 5.50時間使用後, "定期点検箇所一覧表"に従い各部 の点検、オイル交換などを行なってください。

運転席回りの調節

■シート

- 1.シート下のピン穴を移動すると、前後3段階に調節できます。
- 2. 雨のときは、シートを前に倒しておくと座席がぬれません。

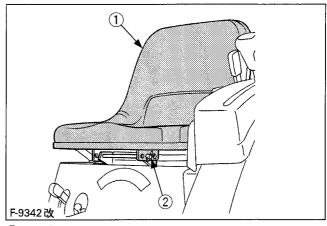

- ①シート
- ②調節穴

■防護フレームとシートベルトについて




警告

転倒・転落による死傷事故防止のため,下記のことを 守ってください。

- * 乗用管理機を使用するときは、防護フレームを外し て運転しないでください。
- * 納屋の出入りなど、防護フレームが当たる場合を除き、運転時はいつも防護フレームを立て、必ずシートベルトを着用してください。
- * 防護フレームを折りたたんだ状態では、シートベルトを絶対にしないでください。折りたたみ式防護フレームは、折りたたんだ状態では防護フレームの役目をしません。
- * 防護フレームの改造を絶対にしないでください。 又強度に影響する破損,折れ曲がりなどが発生した 場合,交換してください。
- * 防護フレームを立てたときは、左右のレバーを押し 込んで確実に固定してください。また日常点検時、 レバーにガタがないか確認してください。
- * 防護フレームが確実に固定されているか確認してください。
- * シートベルトは作業者の身体に合わせ長さを調節してください。
- * 防護フレームを折りたたんだり、立てたりするときは、平坦な場所で必ず作業機を地面に降ろし、エンジンを止め、駐車ブレーキを掛けてから行なってください。

補足

* 防護フレームは、万一のときに少しでも被害を軽く するためのものであって、すべての傷害を防げるも のではありません。

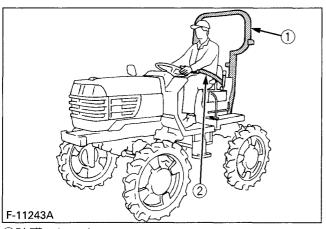


- ①防護フレーム
- ②シートベルト


◆折りたたみ方法

- ●レバーを後方へ引き、そのまま少し下側に下げロックを解除します。(左右共)
- ②次に、防護フレームをゆっくりと後方へ折りたたん でください。

補足

* 防護フレームを折りたたむと、作業機の状態によっては接触する場合があります。接触しないことを確認して折りたたんでください。

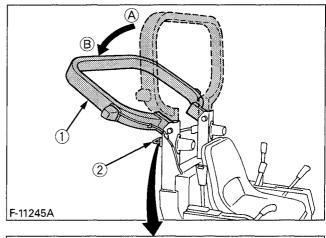

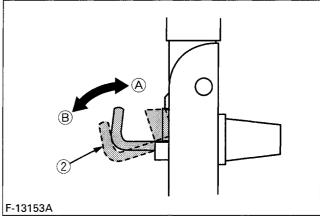


- ①防護フレーム
- A"固定位置"
- ②レバー
- ®"折りたたみ位置"

◆起こす方法

- 防護フレームを前方へ動かなくなる位置まで完全に 起こす。
- ②レバーをそのまま前方へ確実に押し込んでください。(左右共)
- ③ 防護フレームにガタがないか確認してください。

■バックミラー


後方視野が十分に確認できる位置に調整してください。

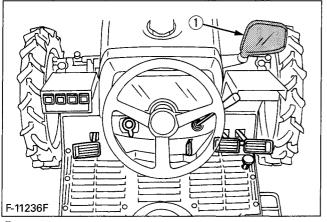

①バックミラー

灯火類の操作

■コンビネーションスイッチ

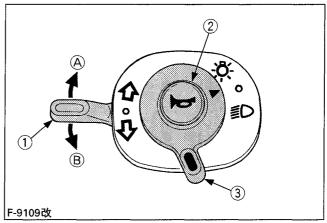

- ①ウインカスイッチ
- A"右点滅"
- ②ホーンボタン
- B"左点滅"
- ③ライティングスイッチ


◆ライティングスイッチ

〇…… ヘッドランプ消灯位置。

● ・・・・ ヘッドランプ点灯位置。

◆ウインカスイッチ

- 1. スイッチを操作すると, ウインカランプ及びウイン カパイロットランプが点滅します。
- 2. 右折又は左折が終ったら、スイッチを中央に戻しましょう。

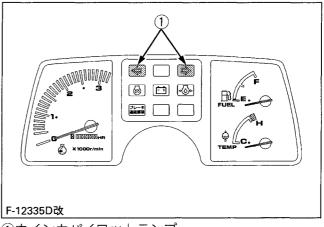

①ウインカパイロットランプ

◆ホーンボタン

ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

発進・走行

1.ブレーキペダルの確認

■ブレーキペダル



警告

* ブレーキペダルの左右を連結金具で、必ず連結して ください。乗用管理機のブレーキは、左右独立のブ レーキが付いていますが効き具合を調整するための ものです。


移動中に片ブレーキを踏むと車体が振られ、横転や 転落のおそれがあります。



注 意

*ブレーキの連結ボルトは解除しないでください。 片ブレーキを踏んで操向すると後輪の中点がズレて 直進できない場合があります。作業時に小回りが必 要なときは、4WSとグライドシフトを使用します。

ブレーキは、強制的に機体を停止させる装置です。 連結金具でブレーキペダルをつなぐと、左右両輪のブ レーキが同時に働きます。

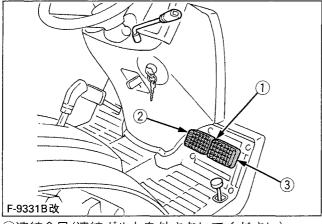


- ①連結金具(連結ボルトを外さないでください)
- ②ブレーキペダル(左)
- ③ブレーキペダル(右)

◆ブレーキペダル連結解除ランプ

ブレーキペダル連結金具を外すとブレーキ連結解除ランプが点灯します。


連結金具をかけ、ブレーキ連結解除ランプの消灯を確認してから、走行してください。

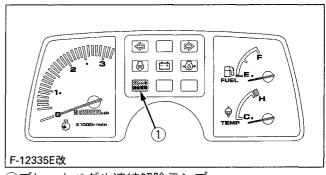

①ブレーキペダル連結解除ランプ

2.油圧レバーを"後方に引き"作業機を上げます。

〔詳細は"油圧"の項を参照〕

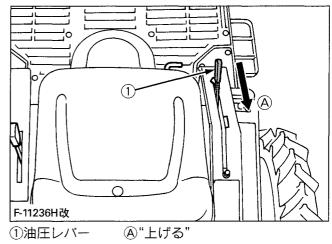



注 意

- * 防除タンクを搭載しているときは、油圧レバーは "防除タンク"搭載位置"で止め金具で、ロアーリン クは"ロックバー"でそれぞれ固定してください。
- * 固定を忘れると、タンクが移動し大変危険です。

3.クラッチペダルを踏込みます。



注 意

* 急にクラッチを離すと, 急に飛出すおそれがあります。 ゆっくり行なってください。

■クラッチペダル


クラッチは、エンジンの動力を各作動部に断続する装置です。

ペダルを踏込む……クラッチが切れる。

ペダルから足を離す……クラッチがつながる。

補足

- * 下記レバーを操作するときは、必ずクラッチペダルを踏み乗用管理機を完全に停止させてから行なってください。
 - ・副変速レバー
 - ・前輪駆動レバー
 - ・PTO変速レバー

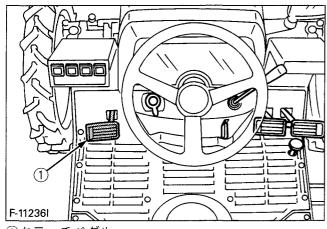

①クラッチペダル

4.作業に応じ必要なレバー類を操作します。


■前輪駆動レバー

前輪駆動の断続に使用するレバーで、クラッチペダル を踏込み操作します。

前輪駆動"入"……4輪が駆動される。

(常時"入"で使用してください。)

前輪駆動"切"……前輪駆動が切れる。

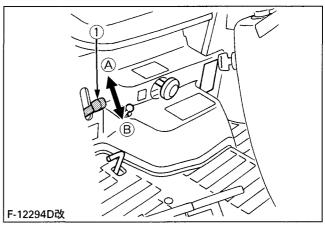

- ①前輪駆動レバー
- A前輪駆動"入"
- B前輪駆動"切"

重要

* 前輪駆動レバーは, "入"か"切"の位置にしてください。中間の位置で運転すると故障の原因になります。

■操舵切換スイッチ



警告

衝突, 転落や転倒等防止のため下記のことを厳守して ください。

- * 移動走行時は、必ずFWSを使用してください。 (RWS・4WS・クラブモードでは走行しないでくだ さい)
- * スイッチの切換えは、必ず乗用管理機を停止させてから行なってください。
- * スイッチランプが点滅しブザーが鳴っているとき は、必ずハンドルを左右に回しブザーを停止させて から、発進・走行してください。
- * 発進・走行前,自分の選択したステアリングモードであるか再確認してください。

◆始動時

エンジン始動時は操舵モードがFWS (前輪操舵) になるように設定されていますが、ブザーが鳴った場合は、後輪の動きが止まるまでハンドルをまわしてください。ブザーが止まると自動的にFWSになります。

◆切換スイッチと作業

● FWSスイッチ

押すとFWS(前輪操舵)になります。 通常の作業や移動時に使用します。 走行時はFWSで走行してください。

●RWSスイッチ


押すとRWS(後輪操舵)になります。 後進で直進性を要するときに使います。

●4WSスイッチ


押すと4輪操舵になります。 ほ場や作物をいためずに小さく旋回できます。

●クラブスイッチ

押すとクラブ走行(前後輪同方向)になります。 幅寄せをするときに使います。

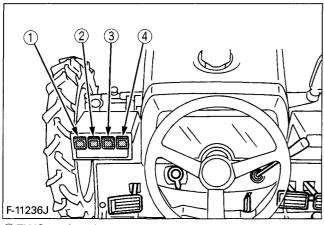


- ①FWSスイッチ
- ②RWSスイッチ
- ③4WSスイッチ
- 4)クラブスイッチ

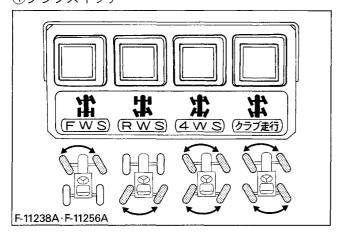

◆操舵切換えのしかた

- ●使用したい操舵ボタンを押します。スイッチランプが点灯し、中立に戻すランプが点滅しブザーが鳴ります。
- ②前後のタイヤがまっすぐになるように,ブサーが止まり元の操舵ボタンのランプが消灯するまでハンドルを切ります。
- ③ブザーが止まり、自動的に切換わります。

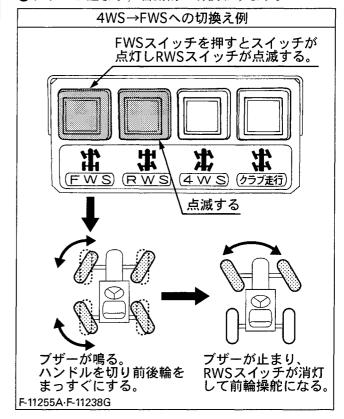


■高速ケンセイ装置

- ●副変速が"走行"に入っているときは、"4WS"又は "クラブ"のスイッチを押してもブザー音(ピピー、 ピピー)がして"4WS"又は"クラブ"の操舵モードに は入りません。
- "4WS" 又は"クラブ"の操舵モードに入っているときに副変速を"走行"にすると、自動的に"FWS"のランプが点灯し"FWS"操舵に切換わります。このとき、後輪が中点(進行方向に平行)になっていないときはブザー(ピピー、ピピー)が鳴り"RWS"ランプは点滅します。ハンドルを回して後輪が中点に復帰しブザー音が消え、"FWS"ランプが点灯し、前輪が動くのを確認してください。

■故障の表示

操舵モードのコントロール不良が発生した場合は、ランプが4個共点滅しブザーが鳴ります。このような場合はすぐに運転を中止し販売店に連絡してください。

5.副変速レバーを"作業"又は"走行"に入れます。

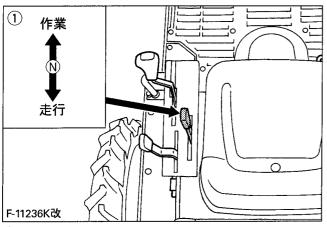

①副変速レバー

■副変速レバー

"作業"位置で低速, "走行"位置で高速が得られます。 副変速"作業"…主に農作業に使用します。 副変速"走行"…主に走行に使用します。

重要

- * 副変速レバーの切換えは、必ず主変速(グライドシフト)レバーを"中立"(N)の位置にし、走行をいった ん止めてから行なってください。
- * 副変速レバーは、走行中に変速することはできません。クラッチペダルを踏込んで乗用管理機を停止させてから行なってください。
- * 副変速レバーの操作時、レバーが入りにくくなるときがあります。そのときは、副変速レバーを"中立"(N)に戻しクラッチをつないでください。 そのまま主変速(グライドシフト)レバーを少し動かしてから"中立"(N)に戻し、再度クラッチペダルを踏込み副変速レバーを操作してください。

6.エンジンを加速します。

■アクセルレバーとアクセルペダル

◆アクセルレバー

主に農作業時に使用する。



……レバーを手前に引くと, エンジン回転が 上がる。




ン……レバーを前側に押すと, エンジン回転が 下がる。

◆アクセルペダル

主に走行時に使用する。

ペダルを踏込む………エンジン回転が上がる。 ペダルから足を離す……アクセルレバーで設定し ているエンジン回転。

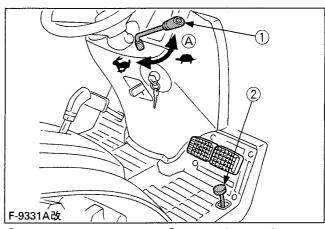


- ①アクセルレバー
- ②アクセルペダル
- ♣ "低速" ❤ "高速"

7.駐車ブレーキを解除します。

■駐車ブレーキ

ブレーキペダルを**"踏込む"**と駐車ブレーキレバーが, 解除されます。

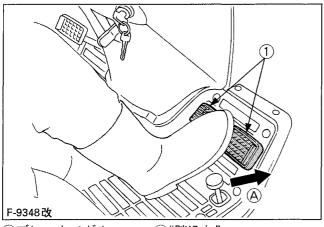


①ブレーキペダル

8. クラッチペダルをゆっくり離します。

重要

- * クラッチの寿命を伸ばすため、半クラッチの使用時間・回数を少なくするように、次の点にご注意ください。
 - 速度調節はクラッチで行なわないようにしてください。
 - ◆ 作業に応じた車速及びエンジン回転を選択してく ださい。
 - ◆ クラッチペダルの上に足を乗せたまま運転しない でください。知らないうちに半クラッチを使用し ていることになります。

9.主変速(グライドシフト)レバーをゆっくり 操作し発進します。

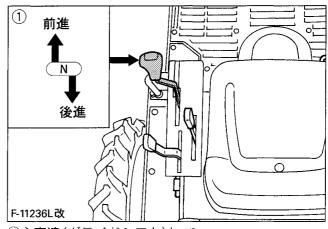

①主変速(グライドシフト)レバー

重要

* グライドシフトレバーを前進または後進にしたまま クラッチを使用して発進させないでください。ク ラッチを"入"にするときはグライドシフトレバーを "中立"(N)にしてください。坂道ではクラッチを "入"にし、グライドシフトレバーを進む方向に少し 動かしながらブレーキを解除してください。

■主変速(グライドシフト)レバー



注 意

* 安全と機械保護のため、主変速(グライドシフト)レバーの急激な変速は避けてください。また、前後進の切換えはレバーを"中立"(N)の位置にし、走行をいったん止めてから行なってください。

レバーを前に押して**"前進"**, 手前(後)に引いて**"後進"** です。

発進及び走行中にクラッチペダルを踏まずに(ノークラッチ)、変速することができます。

乗用管理機を効率よく性能を維持して使っていただく ために、作業はできるだけエンジン回転を1500回転/ 分以上で使用してください。

補足

* 主変速(グライドシフト)レバーは前進6段,後進3 段の位置に保持できます。ただし、急ブレーキ、急 発進等,過負荷がかかった場合には減速側に戻るこ とがあります。これは機械を保護し、安全に作業す るためのもので、構造上問題はありません。

停車·駐車



警告

* グライドシフトは油圧ミッションのため、変速ギヤ を入れてエンジンを止めても、エンジンブレーキは ききません。駐車後乗用管理機が動き出さないよ う、必ず駐車ブレーキをかけてください。




注 意

* 駐車するときは、平坦で乗用管理機が安定する場所を選び、各変速レバー(主変速・副変速・PTO)を "中立"(N)にします。作業機を"下げ"、駐車ブレー キを"掛け"、エンジンを"停止"してキーを抜いてく ださい。

やむをえず坂で駐車する場合は,タイヤに車止めを してください。

- * 乾いた草やワラなど可燃物のある場所には、駐車しないでください。
- * 格納などで乗用管理機にシートをかける場合は、マフラやエンジンが十分冷えてから行なってください。
- * 停車時,空吹かしをしたり,高回転にしたりすると 排気管の熱や排気ガスにより,ワラなどに着火する おそれがあります。
- * 乗用管理機から降りるときは、ロータリなどのPT O作業機が完全に止まるまで待ってください。

- **1.**アクセルレバーを前方に押して、エンジン回転をアイドリング状態にします。
- **2.**クラッチ及びブレーキペダルを**"**踏込み**"**ます。
- **3.**完全に停止してから、主変速、副変速及び PTO 変速レバーを"中立"(N)にします。
- 4.作業機を取付けている場合は、油圧レバーをゆっくり"前方に倒し"作業機を下げます。(防除機を除く)
- **5.**駐車ブレーキを確実に"ロック"してください。

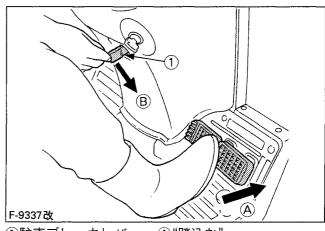

①駐車ブレーキレバー A"踏込む" B"下げる"

6.キースイッチを"切"にして、エンジンを停止します。

運転中の作動確認

乗用管理機の運転中は、各部が円滑に作動しているか どうかを、たえず注意してください。


■次の場合には、直ちにエンジンを止めてく ださい。

- 1. 回転が急に下降したり上昇したりする。
- 2. 突然、異常な音をたてた。
- 3. 排気色が急に黒くなった。

運転中、メータ類に異常がないか、またイージーチェッカランプが点灯していないかを、 たえず注意してください。

■イージーチェッカ

運転中イージーチェッカ内の下記警告ランプが点灯したとき、すみやかにエンジンを止め、点灯した箇所の点検をしてください。もし原因がわからないときは、購入先にご相談ください。

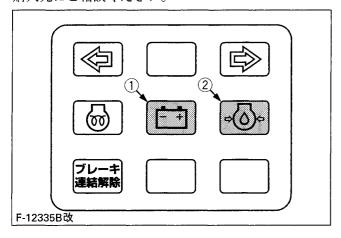

(バッテリ充電警告灯)

エンジン回転中, 充電系統が異常のとき点 灯する充電警告灯です。

キースイッチを"入"にすると点灯し、始動すると消灯します。

② 🕪 エンジンオイルランプ

(エンジン油圧警告灯)

エンジン回転中、潤滑系統が異常のとき点 灯するエンジンオイル油圧警告灯です。 キースイッチを"入"にすると点灯し、エン ジンを始動すると消灯します。


点灯したままのときは、エンジンオイル量 を点検してください。

■燃料計

指針が"E"に近づいたら早めに燃料を補給してください。

からにすると燃料系統に空気が入るので、空気抜きが 必要です。

("必要に応じた点検・整備"の"燃料の空気抜きのしかた"の項を参照)

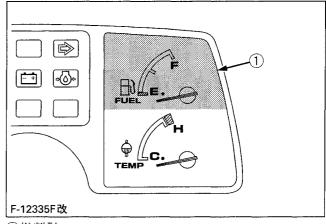

①燃料計


■水温計



注 意

* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

指針が"H"(レッドゾーン)を示すときは、オーバヒート状態ですから下記に従って点検してください。

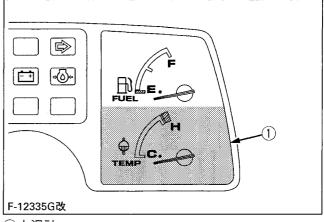

①水温計

◆オーバヒートしたときの処置


オーバヒート(水温計の針が "H" にあるとき)したときは、

- ●作業を中止し、
- 2エンジンを約5分間アイドリング回転してから、
- ③エンジンを停止し、停止後30分以上たって冷えてから、次の点検・整備をしてください。
- 1. リザーブタンク, ラジエータの冷却水の量(不足), 及び水もれがないか。
- 2. 防虫網及びラジエータフィンとチューブの間に、泥やゴミが付着していないか。
- 3. ファンベルトのゆるみがないか。

重要

* リザーブタンクのオーバフローパイプから蒸気が噴き出たら、上記**"◆オーバヒートしたときの処置"**を 行なってください。

■乗用管理機メータ

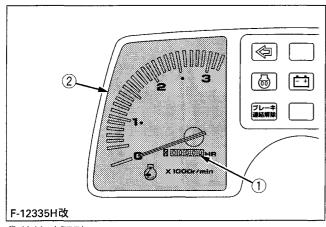

- ①積算時間計
- ②エンジン回転計

◆積算時間計

積算時間計は5桁になっており、初めの4桁は時間、 最後の1桁は1/10時間(6倍すると"分"単位)を示し ます。

◆エンジン回転計

1分間のエンジン回転速度を示します。


デフロックの使い方

■デフロックペダル

左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で,ス リップ防止に効果があります。

ペダルを踏込む……ロックされる。

ペダルから足を離す…自動的に外れる。

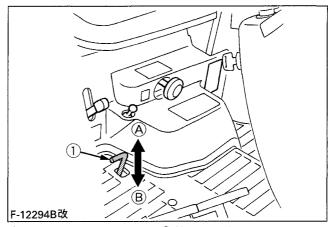

- ①デフロックペダル
- ▲離す"解除"
- ®踏む"ロック"

◆デフロックの使い方



- * デフロックを入れたままで旋回できません。旋回の 前に必ず解除してください。
- * 走行時には絶対にデフロックを使用しないでください。ハンドル操作ができなくなります。

デフロックは、下記のような場合に役立ちます。

- 1. 農場への出入りなど、片車輪がスリップして直進できないとき。
- 2. 農場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリップして走行がしにくくなったとき。

重要

- * デフロックを入れるときは、エンジン回転を下げて から行なってください。
- * 抜けにくいときは、ブレーキペダルを軽く踏んでく ださい。
- * 使用しないときは、足をペダルにのせないでください。

旋回のしかた



注 意

- * 高速で回ると横転するおそれがあります。デフロックペダルの解除を確認し、できるだけエンジン回転を落としゆっくり回ってください。
- *操作スイッチの切換えとタイヤの動きを覚えてから 作業をしてください。
- *操作スイッチの切換えと操作の練習は広い場所で行なってください。
- * 左右ブレーキの連結は、ブレーキ調整時以外に解除 しないでください。(連結ボルトを外さないでくだ さい)
- *乗用管理機は、トラクタと同じように左右のブレーキを使用して旋回すると、中点(中立位置)が狂い正常な走行ができなくなるおそれがあります。左右ブレーキを使用しての旋回は行なわないでください。
- *中立位置が狂った場合は、操舵モードを変更し、再度使用したいモードに戻して、ハンドルを操作すれば、正常位置に復帰します。戻らない場合は、運転を中止して販売店に連絡してください。

ハンドルを回す方向と前後タイヤの動きをよく確認してください。

タイヤの動き

操舵切換え	ハンドルを	を回す方向			
スイッチ	右回転	左回転			
FWS					
RWS					
4 W S					
クラブ					

操舵切換えスイッチの使い方

〇印 使用可能 ×印 使用不可

操舵切換え	ほり	易内	ほ場外					
スイッチ		副変速						
	作業	走行	作業	走行				
FWS	0	0	0	0				
RWS	0	0	×	×				
4 W S	0	×	×	×				
クラブ	0	×	×	×				

補足

- * ほ場内で枕地旋回以外の前進で作業するときは **"FWS"**でハンドル操作をしてください。
- * "RWS"はほ場内で後進するときだけ使用してください。
- * "RWS""クラブ"はほ場以外での作業機の取付け、 納屋での幅寄せなどにも使えます。
- * ほ場以外で止むを得ずFWS以外を使用するときは 副変速レバーは"作業"にしエンジン回転を下げて, 主変速レバーを操作し低速で使用してください。
- * 旋回は4WSと主変速(グライドシフト)を使用すれば、作物を痛めるのを少なくし、隣接ターンも簡単に行なえます。

坂道での運転



警告

- * ブレーキペダルの連結及びデフロックの解除を確認 してください。
- * 坂道では主変速を中立にしたり、クラッチを切ったりして惰性で走行しないでください。
 - ▶ 惰性運転をすると、スピードが出すぎて制動不能 や、転倒事故を引起こすおそれがあります。
- * グライドシフトは、油圧ミッションのため、エンジンブレーキがききにくくなります。下り坂は副変速を低速にして十分スピードをおとして走行してください。スピードをさらにおとす必要があるときはクラッチを踏まず、主変速(グライドシフト)レバーで減速してください。
- 1. 坂道状況に応じた安全なスピードで、エンジンにできるだけ負担をかけないように走行しましょう。
- 2.登り坂ではノッキングさせないように早めに遅い変速位置にしましょう。
- 3.下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。車 速を下げるほどエンジンブレーキはよくききます。

ほ場への出入り時の注意



警告

- * 左右のブレーキペダルは,必ず"連結"しておいてく ださい。
- * ほ場への出入りは、高低差が大きいと危険です。 アユミ板などを利用してください。
- * ほ場への出入りは、あぜと直角に行なってください。
- * ほ場への出入りの際は、あらかじめ遅い車速で運転し、途中で変速しないでください。
- * グライドシフトは、油圧ミッションのため、エンジンブレーキがききにくくなります。下り坂は副変速を低速にして十分スピードをおとして走行してください。スピードをさらにおとす必要があるときはクラッチを踏まず、主変速(グライドシフト)レバーで減速してください。
- * "4WS", "クラブ"での運転は転倒のおそれがあります。使わないでください。
- 1.作業機を下げて進むと、前輪が浮き上がりません。 常に前・後輪のバランスを考えながら操作してくだ さい。
- 2. あぜを上がるとき、4輪駆動の特色を生かして、バックで上がると格段に上がる能力が増します。

走行中の注意



警告 告

* この乗用管理機は道路運送車両法の小型特殊自動車 に該当しません。乗用管理機で公道を走行すると道 路運送車両法に違反します。公道を移動するときは トラックに積んで運搬してください。



注意

- * 走行するときは、左右のブレーキペダルを必ず連結 してください。(連結ボルトは外さないでください) 連結しないと、ブレーキが片ぎきになり、車体が急 旋回して、転倒・転落・衝突などの事故を引起こす おそれがあります。
- *乗用管理機を発進するときは前後左右をよく確認し、付近に人(特に子供)を近づけないでください。 また、防護フレームに当たる障害物がないかも確認 してください。
- * 子供はもちろん、運転者以外の人を乗せて乗用管理 機を運転しないでください。また、必ずシートに 座って運転してください。
- * 溝や穴の近く、路肩など乗用管理機の重みでくずれ やすい所では運転しないでください。転落事故のお それがあります。
- * 急な坂道の傾斜地登坂はバックで行うか、作業機をできるだけ下げ、転倒防止に心がけてください。
- * 負荷の大きい場合には徐々に発進し、乗用管理機が後へ転倒しないように注意してください。
- * 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。必ずスピードを落としてゆっくりと回ってください。
- * 運転席足元に空缶, 部品などの物を置くとブレーキペダルやクラッチペダルの下にはさまりブレーキ操作, クラッチ操作ができなくなり危険です。
- *走行はFWS(前輪操舵)以外を使用しないでください。急旋回で横転や転落のおそれがあります。
- * 防除機装着時は、頭上の障害物や、前後左右の障害物に十分注意し低速で運転してください。
- * タンク内に薬液を入れたまま運転すると、薬液のゆれにより思わぬ方向に機体が揺れたり傾いたりするおそれがあります。移動をするときはタンク内を空にして移動してください。
- * 走行時には水平切換スイッチを必ず"切"にして走行 してください。

トラックへの積み・降ろし



注意

- * 左右のブレーキペダルは,必ず"連結"してください。(連結ボルトは外さないでください)
- * アユミ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が15度以下になる長さ:トラック荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、乗用管理機の重量でアユミ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- * 積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し、途中 での変速はしないでください。
- *トラックへの積み・降ろしは、登りは後進、下りは 前進で行なってください。
- *トラックは必ず駐車ブレーキを掛け、タイヤに車止めをしてください。
- * 積み・降ろしは平坦な場所で行なってください。
- * 車体をトラックの荷台に、ゆるまない様にしっかり 固定してください。
- * 乗用管理機は積込み後必ず駐車ブレーキを掛けてください。
- *トラックの積み・降ろしは必ず"FWS"で行なってく ださい。
 - "4WS・RWS・クラブ"で操舵すると転落のおそれがあり大変危険です。
- * 防除タンクを搭載しているときは、タンク内を空に してください。
- * 防除機のブームは必ず,外してください。
- *必ず前輪駆動レバーを"入"にしてください。

ステアリングの取扱い



注意

* ステアリングはエンジン運転中, ハンドル操作が大変軽くなりますので, 走行は慎重に行なってください。

重要

* パワーステアリングは、エンジン運転中だけ作動します。


ただし、エンジン回転が低速のときは多少ハンドル が重くなります。

なお, エンジン停止時は, ハンドルの遊びが大きくなりますが, 機能上問題はありません。

- * 乗用管理機を止めたままハンドルを操作すると,途 中重くなることがあります。このときは,低速で乗 用管理機を移動させながらハンドルを操作してくだ さい。
- *ハンドルをいっぱい切ると、安全弁の作動音(リリーフ音)が出ます。この音が鳴ったまま使用しないでください。(短い時間ではかまいません。) また、ハンドルのフル回転状態での連続使用は、できるだけ避けてください。
- * 不必要なハンドルのスエ切り(走行しないでハンドルを切る)は、タイヤ及びリムなどの損耗を早めるので避けてください。
- * 冬期は暖機運転を十分行なってから使用してください
- * 発進前に、必ずハンドルを左右に回してください。 この時、左右両端でハンドルが重い場合は、数回ハンドル操作をすると軽くなります。これは異常では ありません。

外部電源取出端子


■作業灯用カプラ,インプルメント用カプラ 作業灯またはインプルメントを使用するときは、シー ト後部にカプラがあります。

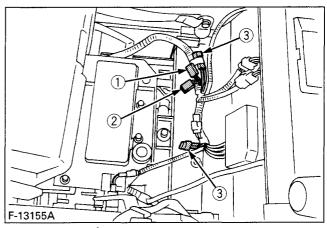

- ①作業灯用カプラ(10A)……白色
- ②インプルメント用カプラ(20A)……黒色
- ③少量散布防除機用カプラ(信号取出し)

防除機装着時のカプラ取出

防除機を使用するときは、右側面にカプラがありま す。

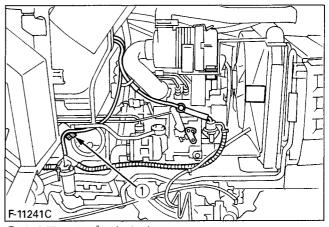

①防除機用カプラ(20A)

| KBM-410D防除機使用の場合は防除機の取扱説明 | 書を参照してください。

油圧・4点リンク・PTO

油圧


油圧装置は、クラッチの断続に関係なくエンジン回転 中は常に作動します。

■油圧(ポジションコントロール)レバー

油圧レバーは、油圧によって作業機を上下させる装置で、

レバーを後方に引く……作業機が上昇する。 レバーを前方に倒す……作業機が下降する。

	レバー位置	作業機	作業機の位置
ポ範 ジシ	下げ方向に 移動させる	下がる	この範囲では,作業機を任意の位置
ション囲	上げ方向に 移動させる	上がる	にセット・保持で きます。
範 囲	下げ位置	下がる	この範囲では,作 業機はいっぱいま で下がります。

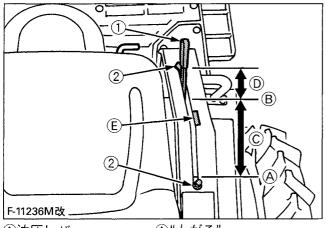

- ①油圧レバー
- ④"上がる"
- ②レバーストッパ
- ®"下がる"
- ⑥"ポジション範囲"
- D"フローティング範囲"
- ⑥"防除タンクセット位置"

■レバーストッパ(下降側)の使い方

- ●油圧レバーで、希望する作業位置を決めます。
- 2 その位置にレバーストッパを固定します。
- **3** その後は、油圧レバーをレバーストッパに当るまで動かすことにより、同一の作業位置が得られます。

■レバーストッパ(上昇側)の使い方

レバーストッパ(上昇側)は作業機の最上昇位置を規制したい場合のみ調整します。(標準位置は最後方位置)


- ●油圧レバーで、希望する最上昇位置を決めます。
- ②その位置にレバーストッパ(上昇側)を固定します。

重要

* レバーストッパ(上昇側)は、外さないでください。 外すと油圧システムに故障が生じるおそれがありま す。

■防除機セット時の固定位置

防除機のタンクを搭載したときはロアーリンクの "ロックバー"を取付後、上下のレバーストッパを油圧 レバーの前後で締付け、油圧レバーを固定してくださ い。

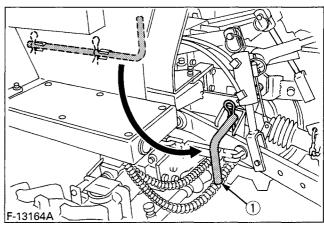

①ロックバー



注 意

* 防除機のタンクを搭載したときはロアーリンクに ロックバーを取付けた後、必ず油圧レバーをレバー ストッパで固定してください。

固定せず,油圧レバーを操作するとタンクが上下 し,ケガや,破損の原因になります。

* 防除タンクを取外したときはレバーストッパを前後両端の位置に戻してください。

■作業機落下速度の調整




注意

* ロータリなど作業機を点検する場合は、必ず落下速 度調整グリップで、作業機が落下しないようにロッ クしてください。

落下速度調整グリップでロックした後,油圧レバーを"前方に倒して",作業機が落下しないことを必ず確認してください。

落下速度調整グリップを回すことにより作業機落下速 度が調整できます。

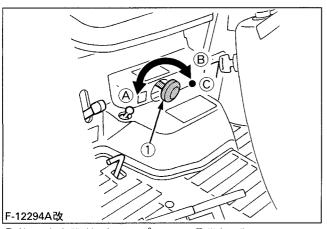

①落下速度調整グリップ

- ④"速い"
- B"遅い"
- ©"停止"

"速い"方向に回す:油圧回路が開き、作業機の落下速

度が早くなります。

"遅い"方向に回す:油圧回路が閉じ、作業機の落下速

度が遅くなります。

("停止"方向に軽く締込むと、油

圧がロック(停止)します。)

作業機の落下速度は、上昇位置から接地するまで2~3秒が適当です。

重要

* グリップは軽く回すだけで油圧がロックされますから無理に回さないでください。

◆ 油圧ロックの取扱い


- 1. 乗用管理機の格納は、作業機を降ろした状態にして 保管してください。
- 2.作業機を上げた状態で保管する場合は、次の要領で行なってください。

作業機を上げた状態で長時間保管すると,油圧ロックをしていても下降することがあります。

- ●エンジンをかけた状態で落下速度調整レバーを油 圧が停止する側に回して、軽く締込んでください。
- ②油圧レバーを"前方に倒して"ください。 (このとき、作業機が下がらないことを確認してください。)
- ③エンジンを停止してください。

■作業機落下の防止

防除タンクを装着して作業するときは油圧の自然落下 や、油圧レバーに不意に触れロアーリンクが動くのを 防止するため"ロックバー"を取付けてください。

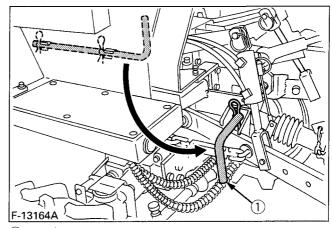

①ロックバー




注意

- * 防除タンク装着時は、油圧の自然落下や、ロアーリンクが動くのを防止するため"ロックバー"を取付けてください。
- * 防除タンク装着時は、落下速度調整グリップは必ず "停止"する側に回して軽く締込んでください。
- * 防除タンク装着時は"油圧レバー"は"ロックバー"取付け後、必ずストッパで固定してください。
- * 防除タンク装着時は、左右の水平を確認した後、モンローマチックの水平切換スイッチは必ず切(手動) の位置にしてください。
- * 防除タンク装着時は、モンローマチックの角度調節 ダイヤルはさわらないでください。

上記の事項を守らない場合, タンクが動きケガや破損のおそれがあります。

特殊4点リンク

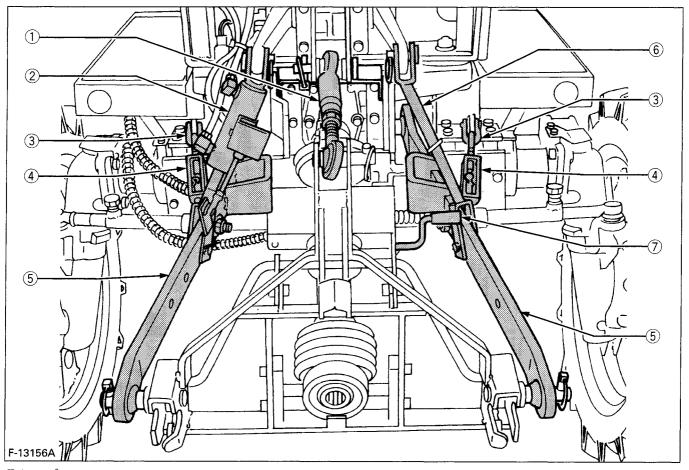

- ①トップリンク ②リフトシリンダ(リフトロッド左)
- ③チェックチェーン
- ④ターンバックル
- ⑤ロアーリンク
- ⑥リフトロッド右
- ⑦着脱レバー

1.インプルメント取付け前の準備

■トップリンクの調整

特殊4点リンクのトップリンクは調整しないでください。 作業機の脱着ができなくなることがあります。

2.作業機の着脱

■特殊 4 点リンク用作業機の着脱 (防除機を除く)



警告

- * PTOスプラインを合わすときは、作業機のロータリ 爪先端が地上より300mm以上浮いた状態でPTOレ バーを入れてください。作業機を300mm以上浮かさ ないでスプライン合わせをすると、地面に回転して いる爪が当り機体が飛び出し衝突する危険がありま す。
- * 作業機の着脱は固い水平で平坦な場所で行なってください。
- * 乗用管理機から降りるときは変速レバー類を"中立" (N)にし、必ず駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止してください。

怠りますと、機体が思わぬ動きをして、傷害事故を おこすおそれがあります。


- * 作業機の着脱時は、乗用管理機と作業機の間には入 らないで、必ず横から作業をしてください。挟まれ るおそれがあります。
- * 作業機の着脱がうまく行かないときに、作業機を無理に押したり、ゆすったりしないでもう1度順序にしたがって作業してください。挟まれたり、衝突したり思わぬ事故を起すおそれがあります。
- * 作業機の着脱時は、回りに人を近づけないでください。共同作業をするときは、合図をし意志を統一して行動してください。怠りますと、挟まれたり、巻込まれたりするおそれがあります。

◆取付け

- ●作業機側の姿勢を決める。(スタンドを取付ける。) トップマスト側がさきにすくえるよう作業機を前傾 させる。
- 2特殊4点リンクの着脱レバーを"脱"の位置にする。
- ③乗用管理機を運転し特殊4点リンクのトップマストのすくい位置を合わす。
- ●油圧レバーを操作し作業機を吊り上げる。
- **⑤**PTOレバーを**"低"**に入れクラッチを入れる。
- **⑥** スプラインが合ったらPTOレバーを**"中立"(N)**に戻す。
- **⑦**着脱レバーを"着"に入れる。
- ❸ 作業機のスタンドを格納する。

◆取外し

- ●作業機のスタンドを取付ける。
- 2着脱レバーを"脱"にする。
- **3**乗用管理機のエンジンを始動し油圧レバーを下げにする。
- ④乗用管理機を低速でゆっくり前進させる。
- ⑤ 防除機の取付け、取外しは防除機に付属している組立・取扱説明書に従ってください。
- ⑥防除機の取付け後は、GR16取扱説明書に記載している防除機搭載時の▲ ※ 音・▲ 注意の項を必ず守ってください。

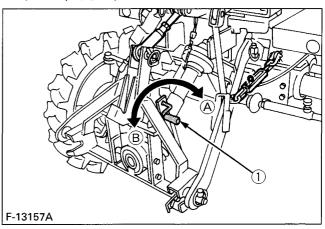

①着脱レバー


A"着" B"脱"

■チェックチェーン

ターンバックルを回して,作業機の横振れを制限して ください。

調整後はスナップピンでターンバックルを固定してく ださい。

作業機	チェーンの張り具合
防除機	機体の中心を合わせ左右 を振り分けしっかりしめ る。
ロータリ、カルチベータ	2~3cm動くように 軽く締める

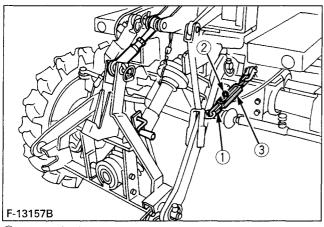

- ①チェックチェーン
- ②スナップピン
- ③ターンバックル

PTO

■PTO変速レバー




注 意

* 作業機に指定されたPTO回転速度を厳守してください。

低速回転で使用すべき作業機を、高速回転で使用しないでください。

PTO軸(動力取出し軸)の回転速度を,正転2段階に変速できます。

変速操作時は,必ず主クラッチを切ってから行なって ください。

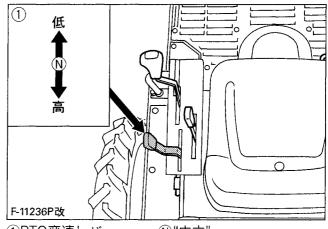

①PTO変速レバー

N"中立"

重 要


* メーカ指定以外の作業機を使用しないでください。故障の原因になります。

■PTO軸カバー



注 意

- *PTO軸カバーは常に取付けておいてください。
- *PTO軸カバーの上に乗らないでください。

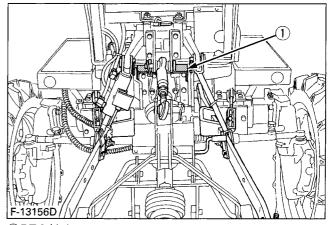

①PTO軸カバー


モンローマチック

モンローマチックはマイクロコンピュータで電子制御を行なっております。正しい取扱いですぐれた性能を 発揮させてください。

スイッチの名称

重要

* スイッチですので軽い操作力で作動します。無理な 力を加えないでください。

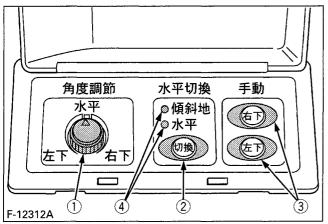

- ①角度調節ダイヤル
- ②水平切換スイッチ
- ③手動スイッチ
- 4スイッチランプ

モンローマチックの使い方

■水平切換スイッチ



警告 告

- * 防除タンクを搭載しているときは左右の水平を確認した後,必ず"手動"にしてください。
- * 防除タンク搭載時は落下速度調整グリップ,油圧レバーをロックして油圧が働かないようにしてください。

又, ロックバーも必ず取付けてください。 怠りますと破損や損傷事故を起こすおそれがありま す。




注 意

* 走行時は必ず"切"にして走行してください。 また、落下速度調整グリップを回して油圧をロック し作業機の落下を防止してください。

スイッチを押す毎に**"水平→傾斜地→切(手動)"**の順に 切り換わります。

下記作業に応じ、いずれかを選択してください。 水平選択時…スイッチランプ(A) 点灯 傾斜地選択時…スイッチランプ(B) 点灯 切(手動) 選択時…スイッチランプ(A・B) 消灯

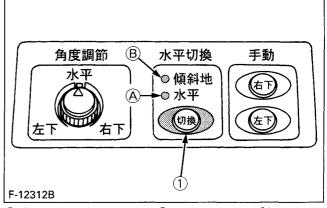

- ①水平切換スイッチ
- (A)スイッチランプ(A)
- ®スイッチランプ(B)

◆水平

乗用管理機の傾きにかかわらず作業機を常に水平また は地面に対し一定の角度に保ちたいとき使用します。

- 1.角度調節ダイヤルが"水平"位置の場合 (作業機は常に水平に保たれます。)
 - *適応作業:水平な畑の管理作業等
- 2. 角度調節ダイヤルが"**水平"**位置以外の場合 (作業機は水平面に対して常に一定の角度に保たれ ます。)

◆傾斜地

傾斜のあるほ場で、作業機を常にほ場面と平行に保ちたいとき使用します。

*適応作業:傾斜のある畑の管理作業

補足

- * 水平切換スイッチが"傾斜地"の場合,作業機を上端付近まで上げたときは,作業機の姿勢は本機に平行に保持されます。
- * "傾斜地"選択時、凹凸の激しいほ場で十分な精度が 得られない場合は、"切"(手動)で使用してください。
- * "傾斜地"選択時, 斜面と作業機の傾きの差が著しく 大きいときは, 手動スイッチにより, 傾きの差が小 さくなるように補正できます。
 - 乗用管理機が水平状態にあるときは調整できません。
 - 調整幅いつぱいまで動かしても傾きの差が大きい ときは、"切"又は"水平"で使用してください。
 - エンジンを再始動すると、補正量は標準値に戻ります。

(乗用管理機では, "切"(手動)で車体と作業機が 平行の方がうまく作業できる場合が大半)

◆切(手動)

モンローマチックの自動制御が解除され,**位置制御**になります。

- * 適応作業: 防除作業は必ず"切"(手動)
 - :軟らかいほ場での中耕培土・作業機の脱着
- * その場合は必ず、車体と作業機を水平方向に対し、平行にしてください。

補足

* 水平切換スイッチが"切"(手動)では、作業機を上端付近まで上げても、本機と平行の場合を除き作業機の姿勢は本機と平行にはなりません。

従って、取付けている作業機を上げるときは注意してください。

* 位置制御とは:

このモードは、常にリフトシリンダの位置を一定に 保ちたい場合に使用します。


水平切換スイッチを"切"(手動)にすると、リフトシリンダの長さを"手動"スイッチで設定した長さに制御します。したがつて、車体が傾いても長さは、変化しません。

重要

- * モンローマチックが不要の場合には, "切"で作業してください。
- * "手動"で作業機を傾斜させているとき、作業機を上端に上げると、ジョイント騒音が高くなる場合がありますので注意してください。
- * チェックチェーンを張りすぎますと、モンローマ チック作動時に三点リンクに無理な力が加わります ので、チェックチェーンは手で軽く締める程度にし てください。(防除機搭載時を除く)

■角度調節ダイヤル


水平切換スイッチが"水平"の場合,作業機の姿勢を調節するときに角度調節ダイヤルを使用します。

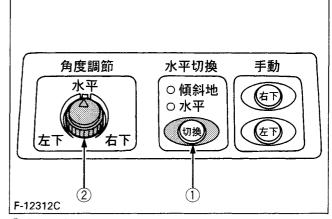

- ①水平切換スイッチ
- ②角度調節ダイヤル
- 1. ダイヤルを**"水平"**位置にすると,作業機は水平に保持されます。
- 2. ダイヤルを**"左下"**方向に回すと、作業機が左下りに 保持されます。
- 3. ダイヤルを**"右下"**方向に回すと、作業機が右下りに 保持されます。

■手動スイッチ

作業機の姿勢を調節するときに使用します。 水平切換スイッチの選択状態により,スイッチの働き が変わります。

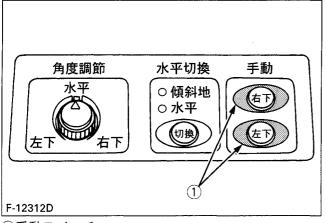

①手動スイッチ

◆水平切換スイッチが"切"(手動)のとき

"左下・右下":作業機を乗用管理機に対して傾けて使用したいときに使用します。作業機はスイッチから手を離した任意の角度に保持されます。同時に押すと作業機が車軸と平行になります。

◆水平切換スイッチが"水平"のとき

"左下・右下":作業機を水平に対して傾けて使用したいときに使用します。作業機はスイッチを押している間、押している側へ傾きを増し、スイッチから手を離すと角度調節ダイヤルで定めた位置に戻ります。

◆水平切換スイッチが"傾斜地"のとき

"左下・右下":斜面に対し作業機の傾きの差を補正したいときに使用します。

補足

- *中耕培土作業で水平切換を"水平"や"傾斜地"ではうまく作業ができないときは、水平切換スイッチを "切"(手動)にし、作業機を本機と平行(車軸と平行) にしてください。
- *ほ場が軟弱でロータリの深さ調節ができない場合は 上記設定のうえ、油圧レバー(ポジションレバー)で 作業深さを調節してください。浅めにするとうまく いく場合が多いです。

■故障・異常の表示

水平制御の部品に異常が発生した場合は、水平切換スイッチ部のスイッチランプ(2個)が点滅します。この場合、安全のため機能の一部が働かなくなります。

◆緊急時の対応方法

● 作業機の傾け方

水平切換を**"切"**(手動)にし**"左下・右下"**スイッチで 作業機を傾けます。

タイヤ

タイヤ



警 告

* タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定 圧力を必ず守ってください。

空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷 事故を引き起こす原因になります。

* タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に達している場合は、使用しないでください。


タイヤ破裂のおそれがあります。

* タイヤ, チューブ, リムなどの交換, 修理は, 必ず 購入先にご相談ください。

(特別教育を受けた人が行うように, 法で決められています。)

■タイヤの空気圧

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。外観 から判断する目安は次のとおりです。

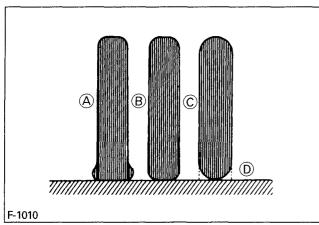

- A 空気が不足
- B標準
- ©空気が多い
- ①接地面

◆標準空気圧

	タイヤ	空気圧 kPa(kgf/cm²)
前輪	130/90-21AG	400 (4.00)
後輪	130/90-21AG	400 (4.00)

輪距

■輪距

輪距は出荷時GR16-60:1190mm(C─□)

GR16-75: 1250mm (C—1)

にセットしています。

■輪距調整



警告

- *輪距の調整は、平坦な広い場所で行なってください。 怠ると機体が動き転倒事故などの危険があります。
- * 作業機を装着している場合は、取外してください。 怠ると傷害事故を起こすおそれがあります。
- * ジャッキアップする場合,エンジンを止めジャッキと乗用管理機の安定を確認してください。 怠ると傷害事故を起こすおそれがあります。
- * ジャッキアップをしていない側のタイヤには移動防止のため、タイヤ止めをつけてください。 これを怠ると交換中に機体が動き傷害事故を起こす おそれがあります。
- *輪距の調整は左右,前後必ず同じ位置にしてください。

異なった箇所で使用するとハンドル操作時,タイヤの中立点がくるい,思わぬ方向に車体が動き衝突, 転落のおそれがあります。

* 調整後は, タイヤ, タイロッド固定ボルト, ラック 固定金具など, ゆるめたボルトは確実に締め付けて ください。

怠ると転倒, 転落, 破損が発生するおそれがあります。


◆輪距組合せ表

下表の組合せの選択が可能です。作物の条間に合わせあらかじめ調整してから使用してください。

上段: GR16-60 下段: GR16-75

タイヤ		本機係	則輪距調節	節位置	
調節位置	1	2	3	4	5
Δ.	1090	1160	1220	1280	1340
A	使用不可	1220	1280	1340	1400
В	1140	1210	1270	1330	1390
D	1200	1270	1330	1390	1450
С	1190	1260	1320	1380	1440
	1250	1320	1380	1440	1500
D	1240	1310	1370	1430	1490
ן ט	1300	1370	1430	1490	1550
E			_	1420	1480
				1480	1540
D	—	_		1470	1530
F				1530	1590
G			使用不可		
Н			区用个内		


◆タイヤ調整位置

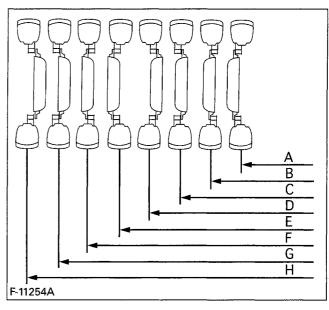

補足

- * B, D, Fを使用するときは左, 右のタイヤを交換してください。
- * タイヤは、側面の矢印が前進時の回転方向に合うように取付けてください。

◆本機側輪距調整位置

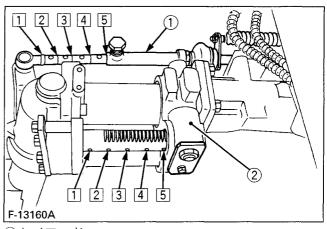

①タイロッド ②ラック

補足

* 本機側は、車軸のラック・タイロッドで調整します。

【詳細は、"ラック・タイロッドの調整"の項参照】

■ラック・タイロッドの調整



- *輪距の調整時、タイロッドホルダ・タイロッドジョ イント・シリンダの間はさわらないでください。出 荷時に設定しているトーインが狂いハンドル操作を すると乗用管理機が思わぬ方向に動き、転落、衝突 など傷害事故を起こすおそれがあります。
- * タイロッドの固定ボルトは、ジャッキアップする前 にゆるめてください。

輪距の調整後に締付けるときは、ジャッキアップし た状態で位置を決め,仮締めをして,本締めは ジャッキを外したあとに行なってください。


怠るとタイヤが動き挟まれるおそれがあります。

- * 調整後はタイロッド固定ボルト, ラック固定金具は 確実に締付け、固定してください。
 - **怠ると運転中に輪距が変わり転落。衝突のおそれが** あります。
- * 調整後は前輪後輪左右タイヤがそれぞれ平行になっ ているか確認してください。


平行になっていない場合は、ラックとタイロッドの 固定位置が異なっています。

この様な状態で使用すると車体が思わぬ方向に動 き、転落、衝突事故を起こすおそれがあります。


- ●タイロッドの固定ボルトをゆるめます。
- ②ジャッキアップします。
- 3ラックの固定金具を外します。

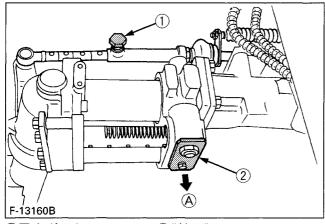

- ①固定ボルト
- (A)"外す"
- ②固定金具
- ◆ 輪距組合せ表に従って、ラックの目盛り(座ぐり) 11~5のいずれかとケースの端面が合うように、伸 縮ナットをスパナで回して調整してください。
- 5 固定金具を固定します。

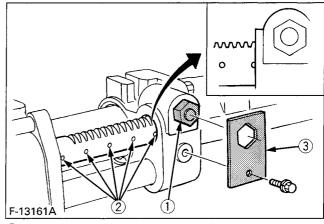

- 中縮ナット
- ②目盛り
- ③固定金具
- * ケース端面と座ぐりの中心の合う位置が伸縮ナット に固定金具を固定できる位置です。
- ⑥ ラックの目盛りと同じ位置にあたるタイロッドの目 盛り(線)に、タイロッドの端を合わせ、座ぐりには まる位置で固定ボルトを仮締めします。

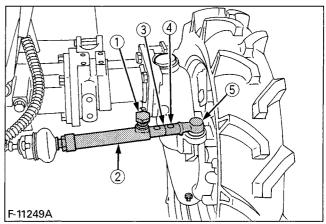

- ①固定ボルト
- ④座ぐり
- ②タイロッドホルダ
- ⑤タイロッド

- **⑦**ジャッキを外しタイロッドの固定ボルトを締付けま
- ❸ 調整終了後は、前後4輪の位置、平行が合っている ことを確認してください。
- 9輪距,タイヤの平行を確認した後,乗用管理機のエ ンジンを始動し各変速が"中立"(N)の状態でハンド ルの操舵モードを**"FWS"**, **"RWS"**に入れ後輪, 前 輪の中立点(タイヤが機体の前進方向に平行)が狂っ ていないか確認してください。狂っているときは左 右どちらかのラック、タイロッドの固定位置が異 なっています。再度調整してください。
- ●輪距を広げた場合は、前車軸、ミッションケースの 油量を給油(水)一覧表及び点検の項を参照し補充し てください。

乗用管理機の簡単な手入れと処置



注意

- * 給油及び点検整備するときは
 - ●乗用管理機を平たんな広い場所に置き
 - ❷作業機を降ろし
 - ❸駐車ブレーキをかけ
 - 4 エンジンを止め
 - ⑤キーを抜き、安全を確認してから行なってください。

そうしないと傷害事故を引起すおそれがあります。

廃棄物の処理について



警告

廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。 廃棄物を処理するときは

- *機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- *地面へのたれ流しや河川, 湖沼, 海洋への投棄はしないでください。
- *廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤,フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有害物を廃棄,又は焼却するときは,購入先,又は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の規則に従って処理してください。

洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。





注 意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし, 2 m以上離して洗車してください。

もし, 直射にしたり, 不適切に近距離から洗車する と,

- *電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
- *油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
- *機械の破損・損傷・故障の原因になります。
 - 例)(1)シール・ラベルの剥がれ
 - (2) 電子部品, エンジン・トランスミッション室内, 安全キャブ室内等への浸入による故障
 - (3) タイヤ, オイルシール等のゴム類, 樹脂 類, ガラス等の破損
 - (4) 塗装,メッキ面の皮膜剥がれ

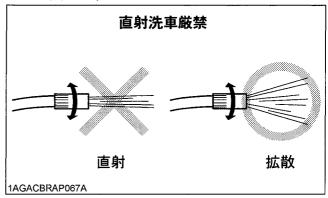

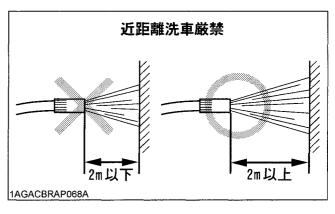

定期点検箇所一覧表 [専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、購入先にご相談ください。]

次の定期点検箇所に従って、定期点検を実施しましょう。

		「に促りて、足朔点	時期			ア				メ	_	タ	表	ŧ 5	ī;	時	間				参照
No.	項目			50	100	150			300									750	800	それ以後	ページ
1	エンジン	年間使用時間が 100時間以上の場合	交換	0			0		0		0		0		0		0		0	100時間ごと	49
1	オイル	レ 年間使用時間が 100時間以内の場合																		1年ごと	49
2	エンジンオー	イルフイルタ	交換	0			0				0				0				0	200時間ごと	53
3	ミッション	<u></u>	交換	0					0						0					300時間ごと	55
4	油圧オイル		交換	0			0		ļ		0				0				0	200時間ごと	54
5		ュンオイルフイルタ	交換	0			0				0				0				0	200時間ごと	54
6		ヤーケースオイル	交換	0				<u> </u>	0						0					300時間ごと	56
7	前車軸ケース		交換						0						0					300時間ごと	56
8	グリースのネ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	\circ	0	50時間ごと	45
9	エンジン始重		点検	0	0	0	\bigcirc	0	0	0	\bigcirc	0	0	0	<u>Q</u>	0	0	\bigcirc	0	50時間ごと	46
10		ンサ用ワイヤ	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	0	\bigcirc	<u>O</u>	50時間ごと	46
11	タイヤ取付し		点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	50時間ごと	48
12		ス,バッテリコード	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	<u>O</u>	50時間ごと	48
13	中点設定	<u></u>	点検	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	0	<u>O</u>	50時間ごと	47
14	クラッチハリ	ウジング 	水抜き	0	-		0	0	0	0	0	\bigcirc	\bigcirc	0	0	0	\bigcirc	0	<u> </u>	50時間ごと	47
15	パワーステ	アリングホース	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50時間ごと	47
			交換																	2年ごと	59
16	燃料パイプ		点検	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc	50時間ごと	48
			交換																	2年ごと	59
17	操向用油圧:	ンリンダ	点検	0			0	0	0			0		-		_	0		\bigcirc	50時間ごと	49
18	油圧ミッショ	ョンホース	点検	0	0	0	0	0	0	\bigcirc	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc	50時間ごと	49
			交換																	2年ごと	59
19	バッテリ電		点検		0		0		0		\circ		0		0		0		\bigcirc	100時間ごと	50
20	エアクリーフ	· ·	清掃		0		0		0		0		0		0		0		0	100時間ごと	51
	シングルエロ	ノメント	交換															\dashv		1年又は6回清掃ごと	57
	エアクリーナ	エレメント アウター	清掃		0		0		0		0		0		0		0		0	100時間ごと	51
21	ダブルエレメント	1+73,-11	交換																	1年又は6回清掃ごと	57
		1 1 2 7 - 1	交換																	アウター交換時	57
22	ファンベル		調節		0		0		Q		0		0		의		0			100時間ごと	52
	クラッチペク		調節	0	0	_	0		0		0		9		0		0			100時間ごと	52
	ブレーキペク		調節		0		의		0		0		0		의		0			100時間ごと	_53_
25	トーイン・ク	タイロッド	点検				0				0				Õ				-	200時間ごと	54
26	ラジエータス	トース	点検				0				0				0				의	200時間ごと	55
			交換								_				_					2年ごと	59
			交換								0		_						9	400時間ごと	57
			調節												0	_			_	600時間ごと	57
			調節				_						_			_			9	800時間ごと	57
			洗浄 交換				\dashv										_			2年ごと	<u>59</u>
							_					_					_		_	2年ごと	58
	モンローシリ	交換				_									_	_			2年ごと	59	
	燃料系統の空	ど気抜き	— ————————————————————————————————————		-									_						必要に応じて	59
	ヒューズ類		交換				_		-	_				\dashv		_	_			必要に応じて	60
35	ランプ類	東転の50時間後は	交換																	必要に応じて	60

[【]注】◎はならし運転の50時間後に必ず行なってください。

バッテリ電解液は年間使用時間が100時間以内の場合、1年ごとに点検を行なってください。

給油(水)一覧表

給油(水)項目	容	量(L)	唐 田 ユ ノ ル		
和価(小)項目	GR16-60	GR16-75	使用オイル		
燃料	2	0	ディーゼル軽油		
冷却水(ラジエータ)	3	. 1	キャットゥドゥアッカオ(『00/)		
冷却水(リザーブタンク)	0	. 6	清水又はクボタ不凍液(50%) 		
エンジンオイル	2 (オイルゲージ上限全量	. 8 、フィルタ部も含む。)	クボタ純オイル(ディーゼルエンジン用) D30又はD10W30		
※ミッションオイル	18	19	クボタ純オイル		
フロントギヤーケースオイル	2.	.3	スーパーUDT 又は		
※前車軸ケース	4.0	5.0	バイオスーパーUDT		
グリースの注入 ・クラッチペダル ・ブレーキペダル	少	量			
グリースの塗布 ・ラック ・関接球 ・チェックチェーン ・トップリンク ・バッテリターミナル	塗	布	シャーシグリース		

[※] は出荷時の油量です。輪距組合せ表の⑤で常時使用する場合は、ミッションオイルは1L、前車軸ケースオイルは0.5L足してください。

推奨オイル・グリース一覧表

必ず下表の指定オイルを使ってください。

■エンジンオイル・ミッションオイル

	У	_	カ		エンジンオイル	ミッションオイル フロントギヤーケースオイル 前車軸ケースオイル
新	日	本	石	油		
7	ス	モ	石	油	クボタ純オイル	クボタ純オイル
ジ	ヤパ	ンエ	ナミ	ジー	(ディーゼルエンジン用)	スーパーUDT 又は
昭	和シ	エ	ル石	油	D30又はD10W30	バイオスーパーUDT
富	士		興	産		

■グリース

	.)		- L		グリ	- х
	У		カ		シャーシグリース	ホイールベアリンググリース
新	日	本	石	油	エピノックグリースAPNo 2	PAN WBグリース
コ	ス	モ	石	油	ダイナマックスEPNo 2	ロードマスターNo 2
ジ	ヤパ	ンエ	ナシ	<i>-</i>	リゾニックスグリースEPNo 2	リゾニックスグリースNo 2
昭	和シ	゛エ	ル 石	油	レチナックスCD	サンライトグリースNo 2
モ		ビル	石	油	プレックス47	モービルグリースJL
エ	ツ	ソ	石	油	シャーシグリースL	リスタンWB2
出	光		興	産	シャーシグリース	アポロイルオートレックスA
ゼ	ネ	ラル	石	油	シャーシグリースNo 2	WBグリースNo 2
キ	グ	ナス	石	油	シャーシグリースNo 2	MPグリースNo 2

ボンネットの開閉 及びサイドカバーの外し方



注 意


- * エンジン回転中は絶対にボンネットを開けないでく ださい。
- *マフラが熱いときさわらないでください。ヤケドすることがあります。

■ボンネットの開閉




注 意

- * ボンネットを開き点検・調整するときは、必ずボンネット固定金具が"ロック"されたか確認してから作業をしてください。
- ●ボンネットを開けるときは、マスコットを"矢印"の方向に回すとロックが外れ、ボンネットの先端を持ち上げると開きます。

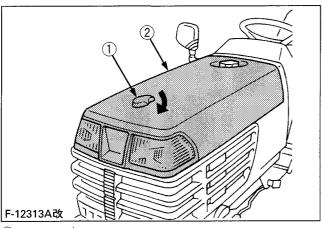

- ①マスコット ②ボンネット
- ②ボンネットを閉めるときは、ボンネット固定金具を 手前に引き"解除"してから閉じてください。

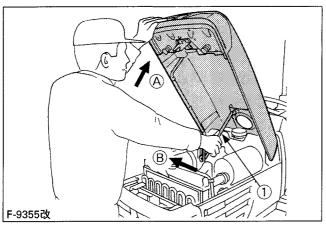


①ボンネット固定金具

B"引く"

■フロントグリル及びサイドカバーの外し方

- ●カバーの矢印部を外側に引くとカバーは外れます。
- ②カバーを取付けるときは、カバー下側のノッチ部を 合わせ、矢印部を内側に押し取付けてください。

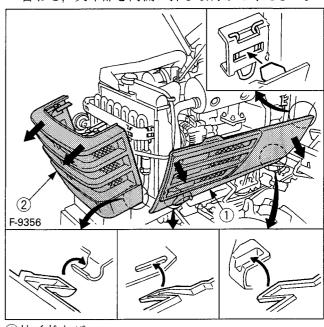

①サイドカバー ②フロントグリル

日常点検



注 意

- * 火気厳禁
- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを 停止してから行なってください。
- * 燃料・オイルがこぼれた場合は, きれいにふき取ってください。
- * 乗用管理機は常に清掃しておいてください。 バッテリ,配線,マフラやエンジン周辺部にゴミや 燃料の付着などがあると,火災の原因になります。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力キャップ を絶対に開けないでください。熱湯が吹き出してヤ ケドをすることがあります。
- * エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備すると きは、内部が十分に冷え、ヤケドのおそれがないこ とを確認してから行なってください。

1.前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば、使用前 に支障がないか点検してください。

2.乗用管理機の回りを歩いて


- 1. ボルトやナットのゆるみ及び作業機取付けピンの脱落
- 2. 車体各部の変形や損傷
- 3.油や水もれなど異常がないか、点検してください。

■エンジンオイルの量及び汚れ



注 意

- *点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行なってください。
- ●オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき、差込んでから再び抜き"下限と上限の間"にオイルがあるかを調べます。
- ②"下限"以下の場合は補給してください。ただし、 "上限"以上には入れないでください。

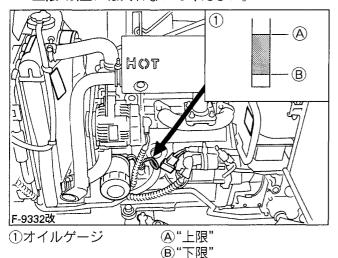

重要


- * 点検するときは、乗用管理機を水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
- * オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約5分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

■ミッションオイルの量及び汚れ




注意

- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行 なってください。
- ●オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき、差込んでから再び抜き"下限と上限の間"にオイルがあるかを調べます。ロータリ付の場合は、ロータリを下げて確認してください。
- ②"下限"以下の場合は補給してください。ただし、 "上限"以上には入れないでください。

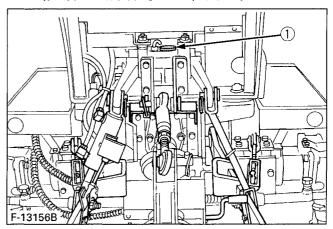

①給油口

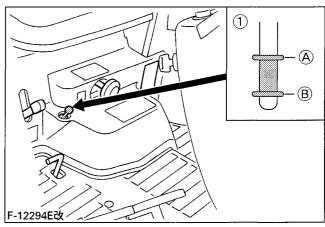

①オイルゲージ

A"上限"
B"下限"

■冷却水の量




注 意

* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

ラジエータには、リザーブタンクが付いており、ラジエータ内の冷却水が少なくなると、リザーブタンクから自動的に補給される構造になっています。

冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。"FULLからLOWの範囲"であれば正常です。冷却水がLOW以下の場合は、FULLのレベルまで補給してください。

FULL以上は入れないでください。

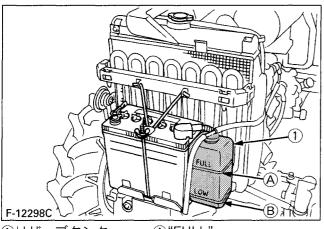

①リザーブタンク


A"FULL"
B"LOW"

補足

* ラジエータ本体のキャップは、冷却水点検及び交換 するとき以外開けないでください。

■バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き、ゴミを取除いてください。水分があるときは、エアクリーナを掃除してください。

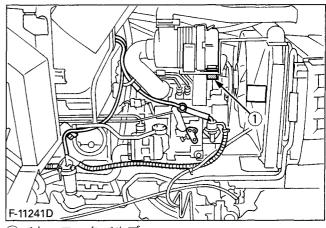

①バキュエータバルブ

■燃料フィルタの水、沈殿物の点検

燃料中に含まれる水・ゴミがフィルタ内に沈殿します。水・ゴミがたまったら燃料フィルタコックを閉じ、フィルタを外し、水・ゴミを取除いてください。 燃料が満タンに近い場合はカップを外したとき、燃料 戻りチューブからフィルタに燃料が逆流します。

フィルタエレメント交換の作業は、燃料タンクの燃料が半分以下のときに実施してください。


このときは、必ず空気抜きをする必要があります。

- ●燃料フィルタコックを"閉"にしてください。
- ②カップ上部のリテーナリングをゆるめてカップを外し、内部を軽油で洗浄します。

重要

- * 組付けるときは、チリやホコリが付着しないように 注意しましょう。
- * エレメントを交換したのちは、必ず空気が抜けたことを確かめた後、運転してください。

("必要に応じた点検・整備"の"燃料の空気抜きのしかた"の項を参照)

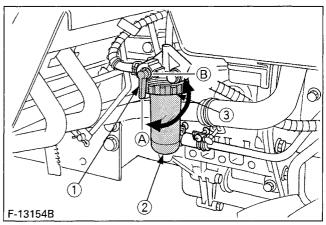

①燃料フィルタコック

- ②燃料フィルタ
- ③リテーナリング

A"開" B"閉"

■タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷



警告


* タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定 圧力を必ず守ってください。

空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷 事故を引き起こす原因になります。

- * タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- * タイヤ, チューブ, リムなどの交換, 修理は, 必ず 購入先にご相談ください。

(特別教育を受けた人が行うように, 法で決められています。)

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

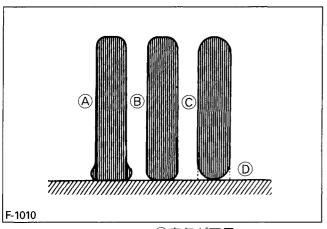

- ④空気が不足
- B標準
- ©空気が多い
- ^①接地面

◆標準空気圧

	タイヤ	空気圧 kPa(kgf/cm²)
前輪	130/90-21AG	400 (4.00)
後輪	130/90-21AG	400 (4.00)

■防虫網の清掃




注 意

* エンジンを必ず停止して清掃してください。

管理作業や夜間作業に使用すると、防虫網に草の実や こん虫が付着し詰まることがありますので、こんなと きは防虫網を清掃してください。

防虫網を引出して掃除します。

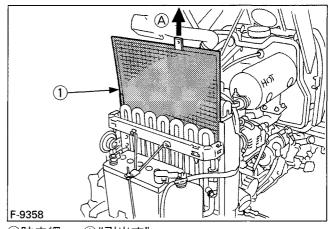

①防虫網 ④"引出す"

3.運転席に座って

■ブレーキペダルの遊び・点検




警告

- * ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつながります。常に作動状態に注意してください。
- * ブレーキの調整は購入先へ連絡してください。
- * ブレーキの連結ボルトは外さないでください。

ペダルを踏んで遊び量が **"20~30mm"**かどうかを調べます。

(調整のしかたは**"100時間ごとの点検・整備"**の"ブレーキペダルの点検・調整"の項を参照)

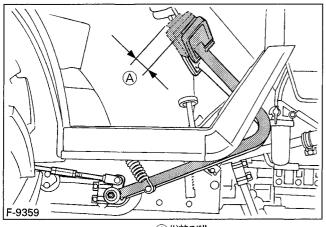


(A)"遊び"

■駐車ブレーキの作動点検

ブレーキペダルを踏込み、レバーを**"下げ"**たまま足を はなすと駐車ブレーキがかかります。

外すときは、ペダルを踏込めば外れます。

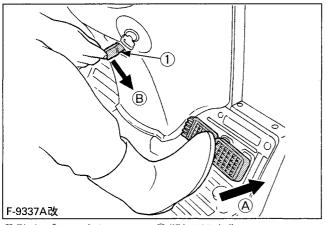

①駐車ブレーキレバー


(A)"踏み込む"

®"下げる"

■クラッチペダルの遊び・点検

ペダルの遊び量が "20~30mm" あるか確認してください。

(調整のしかたは"100時間ごとの点検・整備"の"クラッチペダルの点検・調整"の項を参照)

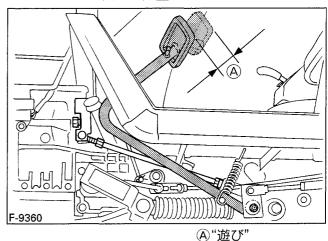

重要


* クラッチの調整が悪いと、クラッチ切れ不良、すべりを起こし損傷につながります。


4.エンジンを始動して

■メータ・ランプ類の作動

下記メータ及びランプ類が正しく作動するか点検してください。

- ①燃料計
- ②水温計
- ③エンジン回転計
- ④ホーン
- ⑤イージーチェッカ
- ⑥ヘッドライト
- **⑦ウインカ**

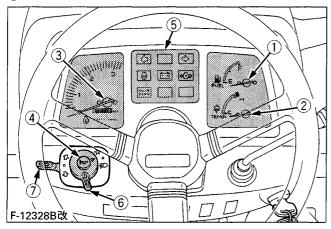

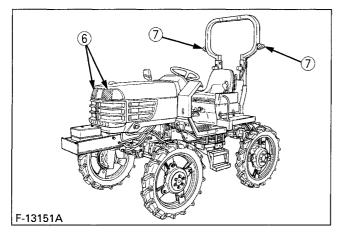

5.燃料の補給




注 意

- * 燃料を補給するときは、エンジンを必ず停止してください。
- * 火気厳禁。

燃料には、"ディーゼル軽油"を使用してください。 ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・季 節に見合ったものを使用してください。

種		類	ディーゼル軽油の流動点(℃)
特	1	号	+5以上
1		号	0 及び -5
2		号	-10
3		号	-15 及び -20
特	3	号	-25 及び -30

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くなり、始動が困難になります。

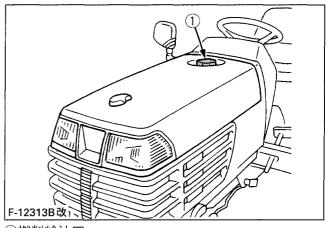

①燃料給油口


重要

- * 燃料中にゴミや砂が混入していると、燃料噴射ポンプが作動不良になりますので、注意してください。
- *燃料キャップの空気穴が土やゴミでふさがれていないか点検してください。
- * 燃料キャップが締まっているか確認してください。


50時間ごとの点検・整備

■グリースの注入


作業中に泥水の中に入ったときは、1日の作業が終っ たあと必ずグリースアップをしておきましょう。グ リースは, **"クボタ推奨グリース"**を使用してくださ い。

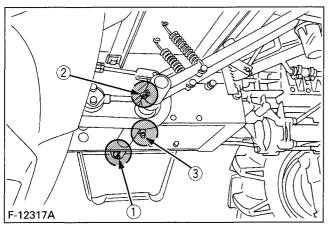


- ①クラッチペダル軸
- ②ブレーキペダル ③ブレーキペダル軸

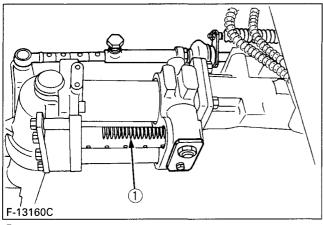

①ラック

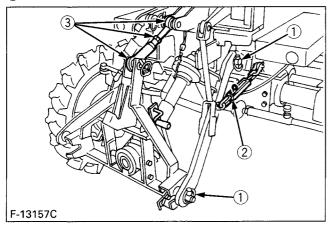

- ①3P関節球
- ②チェックチェーン
- ③トップリンク

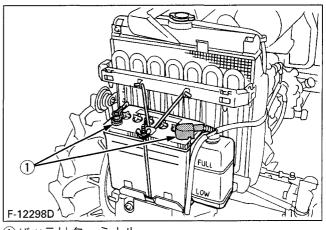

①バッテリターミナル

■エンジン始動システムの点検



注 意


- * 点検中,乗用管理機に人を近づけないようにしてく ださい。
- *装置に異常があれば必ず整備をした後、ご使用ください。

◆点検

- ●運転席に座り、主変速、副変速及びPTO変速レバーを"中立"(N)にします。
- 2駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止します。
- ③アクセルレバーを"最低速"位置にします。
- ⁴クラッチペダルを一杯踏込み、キースイッチを瞬時 "始動"位置に回します。

この時、エンジンが回れば正常です。

- **⑤**次に、副変速又はPTO変速レバーをいづれかの位置に変速し、クラッチペダルを一杯踏込み、キースイッチを瞬時**"始動"**位置に回します。
 - この時、エンジンが回らなければ正常です。
- ⑥もし、不良の場合は、購入先へご相談ください。

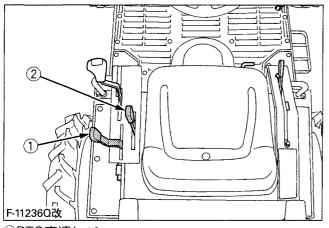


- ①PTO変速レバー
- ②副変速レバー

■操舵切換センサ用ワイヤの点検



注 意

- * センサ用ワイヤにサビ付がないか、アウターの締付け部にゆるみがないか点検してください。ゆるみ、 サビ付があるとセンサが働かず、そのまま運転する と傷害事故を引き起こすおそれがあります。
- * アウター、インナーの調整ボルトを、締めなおした ときには前・後車輪の中立位置がくるっていない か、確認してください。くるっている場合は乗用管 理機を購入いただいた販売店に連絡して、修理して ください。中立位置がくるったまま運転すると傷害 事故を引き起こすおそれがあります。

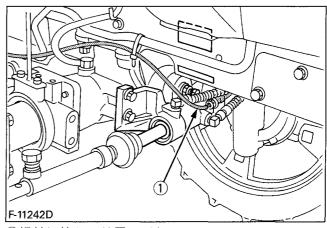

①操舵切換センサ用ワイヤ

■中点設定のしかた



警告

- *中点設定は購入した販売店に連絡してください。
- * 車輪の中点位置が大きくくるった状態で走行しないでください。

中点がズレていると、衝突、転倒、転落事故の原因 になり、大変危険です。



注 意

- * 中点設定時にタイロッド調整金具はさわらないでください。トーインがくるい走行時傷害事故を引起こすおそれがあります。
- * 左右ブレーキの連結は、ブレーキ調整時以外に解除 しないでください。(連結ボルトを外さないでくだ さい)
- *乗用管理機は、トラクタと同じように左右のブレーキを使用して旋回すると、中点(中立位置)が狂い正常な走行ができなくなるおそれがあります。左右ブレーキを使用しての旋回は行なわないでください。
- *中立位置が狂った場合は、操舵モードを変更し、再度使用したいモードに戻して、ハンドルを操作すれば、正常位置に復帰します。戻らない場合は、運転を中止して販売店に連絡してください。

中点のズレとは

- FWSの時後輪が機体と平行にならないで直進できない状態。
- RWSの時前輪が機体と平行にならないで直進できない状態。

FWS	(1)後輪と機体が平行に なっていない。 (2)斜めに歩く
RWS	(1)前輪と機体が平行に なっていない。 (2)斜めに歩く

F-11253B改


補足

* 旋回は4WSと主変速(グライドシフト)を使用すれば、作物を痛めるのを少なくし、隣接ターンも簡単に行なえます。

■クラッチハウジングの水抜き

防除作業・洗車・雨降りなどで、クラッチハウジングに多量の水がかかった場合、又は50時間使用ごとにクラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、水の侵入がないことを確認してください。

もし水が入っていれば、完全に抜いて、内部をよく乾燥してください。

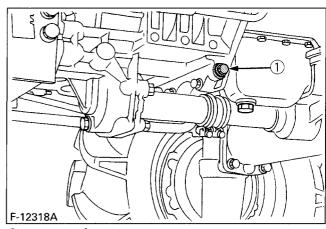

①ドレーンプラグ

■パワーステアリングホースの点検




注意

* ホースの傷みは、必ず点検しましょう。 ホースが破損しハンドル操作ができなくなり、傷害 事故を引起こすおそれがあります。

パワーステアリングホースは、使わなくても劣化する 消耗品です。2年ごとに又は傷んだときには新品と交 換する必要があります。

ホースが傷んでいないか常に注意してください。

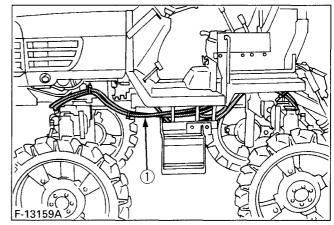

①パワーステアリングホース

重要

* 交換時にホースなどにゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると作動不良の原因になります。


■タイヤ取付けボルトの点検



注 意

* タイヤ取付けボルトやナットがゆるんだ状態で乗用 管理機を運転しないでください。

ゆるんだまま走行すると、傷害事故を引起すおそれ があります。

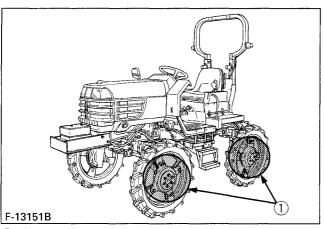

①ボルト/ナット

■ワイヤハーネス, バッテリ⊕コードの 点検・交換



注 意

- * ワイヤハーネス及びバッテリ⊕コードが損傷していると,ショートを起こすので必ず点検してください。
- * バッテリ, 配線及びマフラやエンジン周辺部にワラ クズ, ゴミや燃料の付着などがあると, 火災の原因 となるので毎日作業前に点検してください。

ワイヤハーネス, バッテリ⊕コードの被覆は各部の角に接触, ネズミのかじりなどにより, 損傷したり自然 劣化することがありますので, 下記の項目について定 期的に点検してください。

- 1.ワイヤハーネスの損傷及びクランプのゆるみがないこと。
- 2. ターミナル, ブロック(ソケット)の接続部のゆるみがないこと。
- 3. 各スイッチが確実に作動すること。

■燃料パイプの点検



注 意


* パイプ類の傷みや締付けバンドのゆるみは、必ず点 検してください。異常があれば交換・整備を行なっ てください。

燃料もれなどによる火災や傷害事故などの原因になります。

燃料パイプなどのゴム製品は、使わなくても劣化する 消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷ん だときには新品と交換する必要があります。

- 1.パイプ類や締付けバンドがゆるんだり、傷んでいないか常に注意してください。
- 2. 燃料パイプを交換した場合は、必ず空気抜きをする 必要があります。

("必要に応じた点検・整備"の"燃料の空気抜きのしかた"の項を参照)

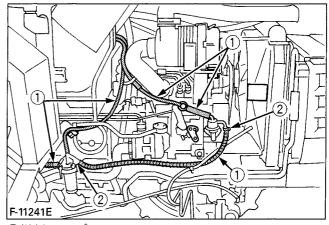

- ①燃料パイプ
- ②締付けバンド

重要

* 交換時にパイプや噴射ポンプなどにゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると、噴射ポンプの作動不良の原因になります。


■操向用油圧シリンダの点検



注 意

* シリンダピストンのキズやオイルシールから油もれ がないか必ず点検しましょう。

ハンドル操作が出来なくなり傷害事故を引起こすお それがあります。

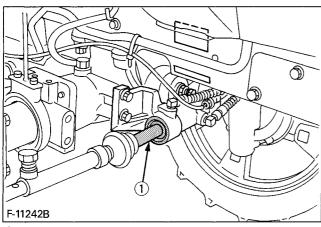

①油圧シリンダ

■油圧ミッションホースの点検

油圧ミッションホースは、使わなくても劣化する消耗 品です。2年ごとに又は傷んだときには新品と交換す る必要があります。

ホースが傷んでいないか常に注意してください。

重要

* 交換時にホースなどにゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると作動不良の原因になります。


100時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルの交換




注 意

- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて十分冷え てから行なってください。ヤケドのおそれがありま す。
- ●ドレーンプラグを外してオイルを排出します。このときオイルが暖まっている方が排出しやすくなります。ただしヤケドに注意してください。

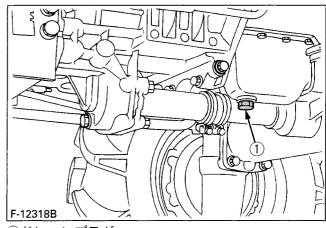

①ドレーンプラグ

②エンジンオイルを給油口から、規定量まで入れてください。このときオイルをこぼさないように注意してください。オイルゲージを外しておくと給油がしやすくなります。

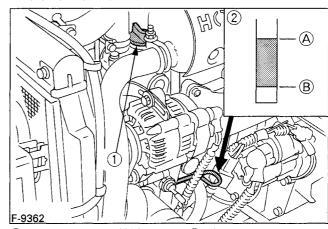

①エンジンオイル給油口

A"上限" B"下限"

②オイルゲージ

重要

* 今まで使用していたオイルと異なるメーカ,あるいは粘度No.の異なるものを使用する場合は,オイルを全部排出してから,新しいオイルと交換してください。

注ぎ足し使用は絶対しないでください。

* 気温により次のように使いわけてください。

15℃以下	D10W30(オールシーズン用)
15℃以上	D30, 又はD10W30

* 冬期は必ずD10W30を使用してください。

■バッテリ電解液の点検



危 険

バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの2種類があります。補水が必要なバッテリについては、以下の事を守ってください。

*バッテリは液面がLOWER(最低液面線)以下になったままで使用や充電をしないでください。

LOWER以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。

すぐにUPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に補 水してください。




警告 告

- *バッテリ液は希硫酸なので扱いには十分注意し、身体や衣服に付けないようにしてください。もし付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 状況により医師の診断を受けてください。
- * バッテリの点検及び取外し時は, エンジンを必ず停止し, キースイッチを"切"位置にしておいてください。
- * バッテリを取外すときは、短絡(ショート)事故を防ぐため、最初にバッテリ⊝コードを外し、接続するときは、最後にバッテリ⊝コードを接続してください。
- * バッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり 火を近づけないでください。

バッテリは充電中,可燃性ガスが発生し,引火爆発 のおそれがあります。

◆バッテリ液の点検


バッテリはMF(メンテナンスフリー)バッテリを使用していますので従来品に比べ、液の減り具合がきわめて少なくなっていますが側面に2本の線(レベル)があり、その間に液面があればよく、少ないときは上側の線(レベル)まで蒸留水を補給してください。

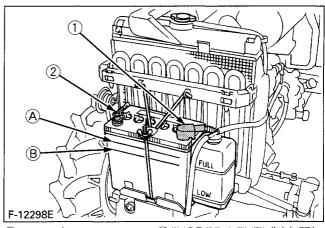

- ⊕コード
- A"UPPER LEVEL"(上限)
- ② ロコード
- ®"LOWER LEVEL"(下限)

◆補水のしかた

- ●バッテリ上フタの補水キャップを外します。
- ② 6個の補水穴から蒸留水を均一に上側の線(レベル) まで補水します。
- **3** キャップを元の穴にねじ込みます。

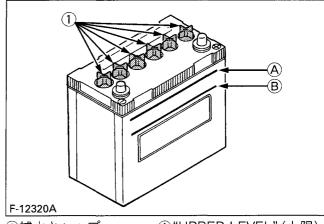

- ①補水キャップ
- (A) "UPPER LEVEL" (上限)
- ® "LOWER LEVEL" (下限)

◆バッテリの取付け, 取外し



注 意

- * バッテリを取外すときは、バッテリ⊝コードを最初 に外し、次に⊕コードを外してください。
- *取付けるときは、必ず⊕側から取付けます。 逆にすると、工具が当たった場合にショートします。

重要

- * バッテリ液が不足するとバッテリを傷め、多過ぎると液がこぼれて車体の金属部を腐食させます。
- * 新品のバッテリと交換する場合には必ず指定した型式(50B24L)のバッテリを使用してください。
- * バッテリを外し、再度取付けるときにはバッテリの ⊕、⊖のコードを元どおりに配線し、まわりに接触 しないように締付けてください。

◆補充電のしかた



警告

- * バッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり、火を近づけないでください。
 - バッテリは充電中可燃ガスが発生し、引火爆発のお それがあります。
- 1. バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷の他に配線などを傷めることがあります。なお急速充電はできるだけ避けてください。
- 2. バッテリコードを接続するときは、⊕と⊖をまちが えないようにしてください。まちがえるとバッテリ と電気系統が故障します。
- 3. 充電は、バッテリの⊕を充電器の⊕に、バッテリの ⊝を充電器の⊖にそれぞれ接続して、普通の充電法 で行なってください。
 - コードの接続をまちがわないように注意してください。

■エアクリーナエレメントの清掃


◆エレメントの清掃

乾いたちりやほこりの場合は、エレメントを傷めないように注意しながら、エアーで吹き飛ばしてください。(エアーの圧力は490kPa(5kgf/cm)を越えないように注意し、ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。)


ダブルエレメントのエアクリーナはアウターエレメントだけを清掃してください。【オプション】

◆エレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除ごとに交換が必要です。

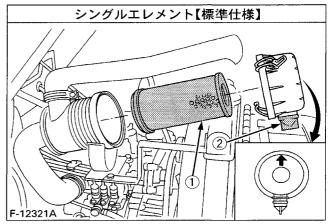

- ①エレメント
- ②バキュエータバルブ

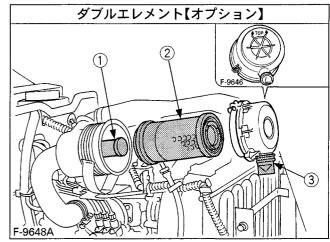

- ①インナーエレメント
- ②アウターエレメント
- ③バキュエータバルブ

重要

- * エレメントは、清掃・交換以外は不必要にさわらな いでください。
- * 乾式エレメントを使用していますので、オイルを使 用しないでください。
- * 清掃時、エレメントをたたいて変形させないでくだ さい。

変形するとほこりがエンジンに侵入し、エンジンを 損傷することがあります。

変形したときは、すぐに新しいエレメントと交換し てください。

- * ダストカップの(★マーク)を必ず上向きになるよう に取付けてください。
- * インナーエレメントは交換時以外はさわらないでく ださい。【オプション】

◆バキュエータバルブの清掃


バキュエータバルブを開き、大きなごみを取除いてく ださい。

■ファンベルトの点検・調整

ベルトの中央部を指先で約10kgf 適正張り強さ の力で抑えて、約7mmたわむ程度

◆調整方法

- ●ダイナモを取付けているボルト・ナットをゆるめ て、ダイナモを動かして調整します。
- ②調整後はボルト・ナットを確実に締付けておいてく ださい。

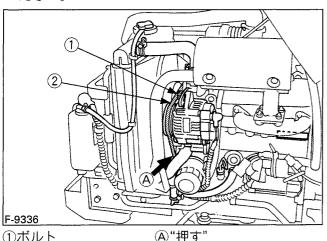

①ボルト

②ファンベルト

重要

- *ベルトの張りがゆるいと、オーバヒートや充電不足 の原因になります。
- * き裂やはがれがあれば交換してください。


■クラッチペダルの点検・調整

適正遊び量	ペダルで20~30mm
-------	-------------

◆調整方法

- ●ロックナットをゆるめクラッチロッドで、ペダルの 遊びを調整します。
- ②調整後はロックナットを確実に締め付けておいてく ださい。
- 3調整後クラッチペダルを解放し、スキマ®を点検し ます。

もし調整が必要なときは、ボルト③で調整します。

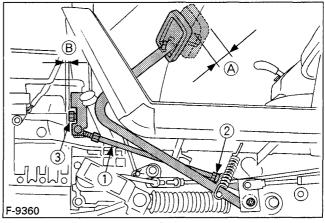

- ①クラッチロッド
- A"遊び"
- ②ロックナット
- ® 8.5mm
- ③ボルト

* クラッチの調整が悪いと、クラッチ切れ不良、すべ りを起し損傷につながります。

■ブレーキペダルの点検・調整



警 告

- * 点検・調整をするときは、必ずエンジンを止めて行なってください。
- * ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつながります。

常に作動状態に注意してください。

*調整時左右のペダルの踏込み量の差を必ず"5mm以内"にしてください。差が大きいとブレーキが片ぎ きになります。


ブレーキが片ぎきになると,傷害事故を引起すおそれがあります。

* 乗用管理機のブレーキは駐車ブレーキです。左右単独で操向,旋回に使用しないでください。車輪の中点が狂うおそれがあります。

適正遊び量

ペダルで20~30mm

◆調整方法

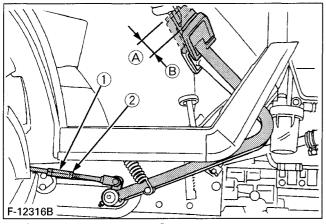

- ①ブレーキロッド
- (A)"遊び"
- ②ロックナット
- Bこの位置でのペダルの 左右差5mm以内
- ●駐車ブレーキを解除します。
- ②ロックナットをゆるめブレーキロッドで、ペダルの 遊びを調整します。
- 3 調整後はロックナットを確実に締め付けておいてく ださい。
- ◆駐車ブレーキロックが確実に作動するか確認してください。
- ⑤調整後は左右ブレーキを必ず連結してください。
- ⑥連結ボルトを必ず締付けてください。

200時間ごとの点検・整備


■エンジンオイルフィルタカートリッジの交換



注 意

* 交換をするときは、必ずエンジンを止めて十分冷え てから行なってください。ヤケドのおそれがありま す。

オイルフィルタは、カートリッジタイプです。 このオイルフィルタが詰まると、バイパスバルブが作動して、オイル系統からこのオイルフィルタを通らずに送油されるので、ろ過されないオイルで潤滑が行なわれます。これを防ぐため、オイルフィルタの詰まりがないように、規定時間で、新しい純正部品のカートリッジと交換してください。

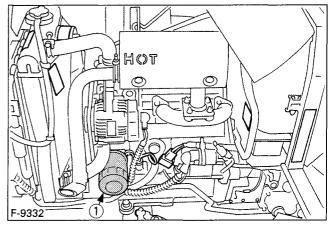

①エンジンオイルフィルタカートリッジ

- ●フィルタレンチでフィルタを取外します。
- ②新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布 してから、フィルタレンチを使用せず手で確実に締 付けます。
- ③エンジンオイルを規定量まで補給します。
- ◆約5分間運転し、オイルランプの作動に異常がないか又、油漏れがないか確認してからエンジンを止めます。
- ⑤ 再びオイルゲージで油量を確認し、不足していれば補給してください。


- ■油圧オイルフィルタカートリッジの交換
- ■油圧ミッションオイルフィルタカートリッジの交換



注意

* 交換するときは、必ずエンジンを止めて十分冷えて から行なってください。ヤケドのおそれがありま す。

純正部品のカートリッジと交換してください。 指定の純正部品を使用しないと,油圧システムに問題 を起こすおそれがあります。

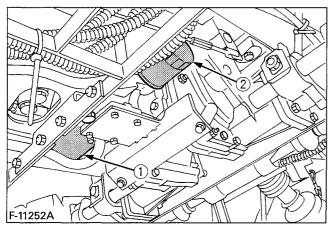

- (1)油圧オイルフィルタカートリッジ
- ②油圧ミッションオイルフィルタカートリッジ
- **●**ミッションオイルを抜きます。
- ②フィルタレンチでフィルタを取外します。
- ③新しいカートリッジの○リングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず手で確実に締付けます。
- 4 ミッションオイルを規定量まで補給します。
- ⑤約2分間運転し、作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。
- ⑤再びオイルゲージで油面を確認し、不足していれば 補給してください。

(ミッションオイルの抜き方、補給のしかたは**"300時間ごとの点検・整備"**の**"ミッションオイルの交換"**の項を参照)

■トーイン調整・タイロッドの点検




注意

- *トーインの調整が悪いと、ハンドルを取られたり、 異常に振れることがあります。
- *トーインは出荷時に調整しています。タイロッド関係に摩耗や変形がないときはさわらないでください。調整不良になりますと、タイヤの中心位置がくるい、走行時傷害事故を引起こすおそれがあります。
- *トーインにくるいが生じたときは購入先へご連絡く ださい。

◆点検


前輪の前幅ABと後幅CDを測り、CD-AB=2~10mmになっているかを調べます。

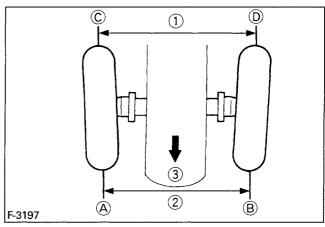

①後幅 ②前幅 ③前

◆調整

- ●ナットをゆるめ、タイロッドを回して©®-AB=2~10mになるように調整します。
- ②調整後はナットを確実に締付けておいてください。

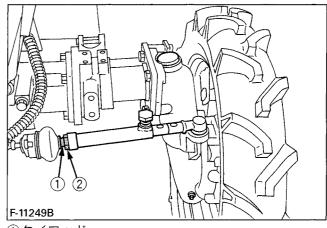

- ①タイロッド
- ②ロックナット

補足

*トーインの点検・調整時、タイロッドエンド(関接球)やリンクに摩耗や変形がないか調べてください。

■ラジエータホースの点検




注 意

* ラジエータホースの傷みや締付けバンドのゆるみが ないか点検してください。異常があれば交換・整備 を行なってください。

熱湯もれによるヤケドなどの原因になります。

ラジエータホースなどのゴム製品は、使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。

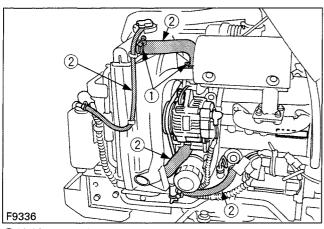

- ①締付けバンド
- ②ラジエータホース


300時間ごとの点検・整備

■ミッションオイルの交換



注意


- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて十分冷え てから行なってください。ヤケドのおそれがありま す。
- ●ドレーンプラグを外してオイルを抜きます。

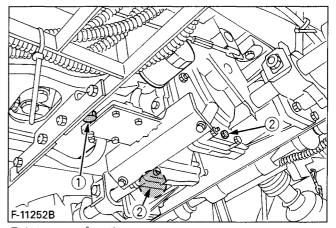

- ①ドレーンプラグ
- ②ドレーンプラグ(左右)

補足

- * 給油プラグを外すとオイルが抜けやすくなります。
- ②ドレーンプラグを締めます。

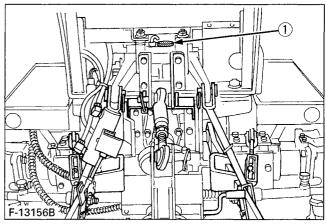


- ①給油口
- ◆約5分間運転し、ドレーンプラグを締付けた所より 油漏れがないか確認し、エンジンを停止します。

重要


* オイルが左右のケースに充満するまで時間がかかり ます。

給油の約10分後,オイルゲージで油面を点検し, 不足していれば補給します。

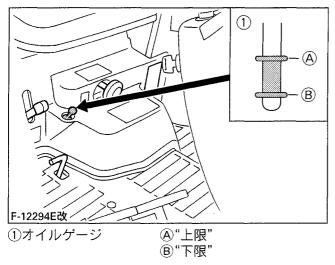

■フロントギヤーケースオイルの交換

●ドレーンプラグを外してオイルを排出します。

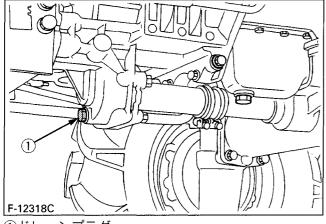


①ドレーンプラグ

補足

* 給油プラグを外すとオイルが抜けやすくなります。

- ②ドレーンプラグを締めます。
- 3 給油口からミッションオイルを規定量いれてくださ

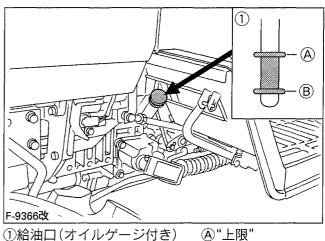


①給油口(オイルゲージ付き)

®"下限"

■前車軸ケースオイルの交換

- ●ドレーンプラグと給油プラグを外してオイルを抜き ます。(左右とも)
- ②ドレーンプラグを締めます。(左右とも)
- ③ 給油口からミッションオイルを規定量入れてくださ 10

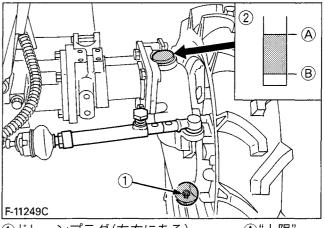

①ドレーンプラグ(左右にある)

(A)"上限"

②給油プラグ(オイルゲージ付き)

®"下限"

* オイルが左右のケースに充満するまで時間がかかり

給油の約10分後、給油プラグを差込み油面を点検 し,不足していれば補給します。

400時間ごとの点検・整備

■燃料フィルタエレメントの清掃交換


燃料が満タンに近い場合はカップを外したとき、燃料 戻りチューブからフィルタに燃料が逆流します。

フィルタエレメント交換の作業は,燃料タンクの燃料 が半分以下のときに実施してください。

- **①**燃料フィルタコックを"閉"にしてください。
- 2カップ上部のリテーナリングをゆるめてカップを外 し, 内部を軽油で洗浄します。
- 3新しいフィルタエレメントと交換します。

重要

- * 組付けるときは、チリやホコリが付着しないように 注意しましょう。
- * エレメント交換後は、必ず空気抜きをしてくださ い。("必要に応じた点検・整備"の"燃料の空気抜き のしかた"の項参照)

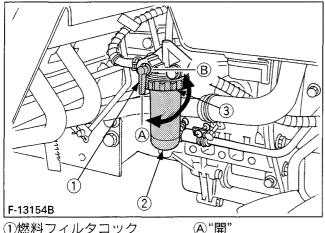

- ①燃料フィルタコック
- ②燃料フィルタ
- B)"閉"
- ③リテーナリング

600時間ごとの点検・整備

■前部デフケース前後遊びの調整


前部デフケース支持部の調整が悪いと、前輪が著しく 振れたり、ハンドルに振動が伝わってきます。

◆点検

前後方向のガタを点検し、ガタがあれば調整します。

◆調整

前輪タイヤ(両輪)を持上げて、ロックナットをゆる め、調整ボルトを締込み、ガタを調整します。

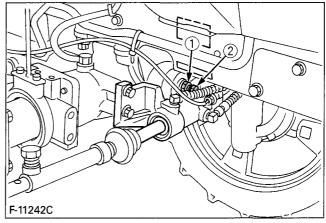

- ①ロックナット
- ②調整ボルト

800時間ごとの点検・整備

■エンジンバルブクリアランスの点検

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

1年ごとの点検・整備

■エアクリーナエレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後、又は6回掃除ごと に交換が必要です。ダブルエレメントのエアクリーナ 【オプション】はインナー・アウターとも交換が必要で

("100時間ごとの点検・整備"の"エアクリーナエレメ ントの清掃"の項を参照。)


2年ごとの点検・整備

■冷却水の交換




注 意

- * ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。
- ●ラジエータ下側の排水コックとラジエータキャップを開き、冷却水を全部出します。 リザーブタンクの排水は、リザーブタンクを上方へ引き抜き排水します。

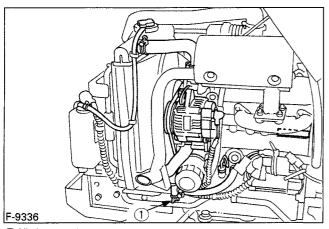

①排水コック

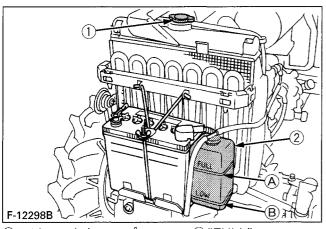


- ①ラジエータキャップ ②リザーブタンク
- A"FULL"
- ②水道の水でラジエータ内を洗浄し、排水コックを締めオーバフローパイプを取付けます。
- ③ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注入したのち、ラジエータキャップを確実に締めてください。

◆不凍液の使い方

不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており、冷却水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防ぎます。

冬期気温が○℃以下になるようなときは、必ず不凍液(ロングライフクーラント)を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は、冷却水を完全に排水してください。

〔工場出荷時は、不凍液(ロングライフクーラント)が 入っています。〕

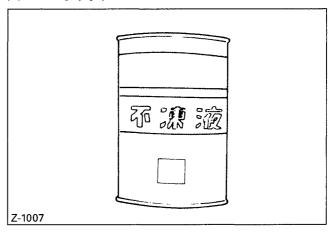

重要

- * 冷却水には,不凍液(ロングライフクーラント)を 50%入れ,よく水と混ぜ合せてからお使いください。
- * 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の凍結、夏期にはオーバヒートの原因になります。
- * 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防錆剤が入っていますので、保浄剤を混入すると沈積物が生成することがあり、エンジン部品に悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の有効使用 期間は2年間です。 必ず2年で交換してください。

不凍液の保証不凍結温度


原液 混合比	%	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
保証不凍 結温度	${\mathbb C}$	-4	-5	-8	-11.5	-15	-20	-25	-30	-35	-40

■ラジェータの洗浄

洗浄には、クボタラジエータ洗じょう剤No. 20を使用すれば、水アカなどきれいに洗浄できます。

- *2年使用ごと
- *不凍液を混入するとき
- *不凍液混入から水だけに変えるとき

などに使用してください。

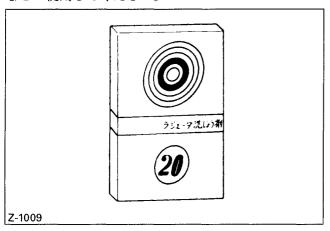

- ■ラジエータホースの交換
- ■燃料パイプの交換
- ■パワーステアリングホースの交換
- ■モンローシリンダホースの交換
- ■油圧ミッションホースの交換


購入先で点検及び交換してもらってください。

必要に応じた点検・整備

■燃料の空気抜きのしかた


燃料の空気抜きは、次のようなときに行なう必要があ ります。

- ●燃料フィルタ及び配管を取外したとき
- ●燃料切れが起きたとき
- ●乗用管理機を長時間使用しなかったとき
- ●燃料フィルタコックを"開"にする。

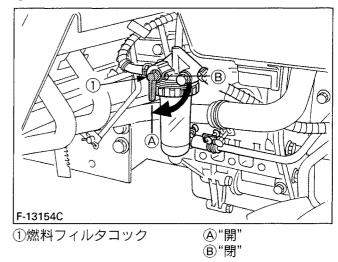


- 2 タンクに燃料を満たす。
- ③エンジンを始動し、約1分間運転後停止する。

■ヒューズの交換

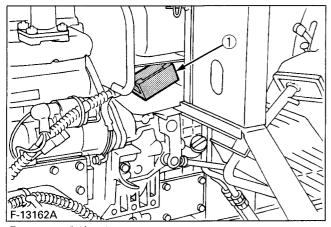

①ヒューズボックス

- ●ヒューズボックスのふたを外す。
- 2 ヒューズを外す。
- **③**切れたものと同容量のヒューズと交換する。

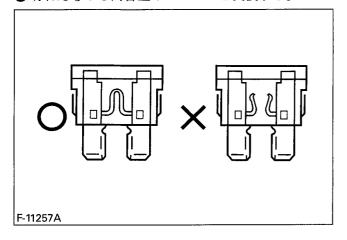


重要

* ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針 金や銀紙などで代用せず、購入先で点検、修理してください。

補足

* 乗用管理機に作業灯やラジオなどを取付けるときの電源取出しは、購入先にご相談ください。

■スローブローヒューズの交換

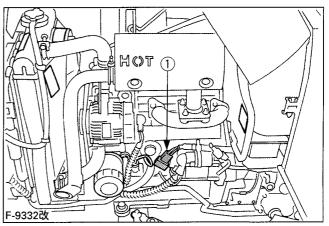

①スローブローヒューズ

スローブローヒューズは、配線を保護するためのものです。もし切れた場合は、切れた原因を必ず調べ、決して代用品を使用せず、純正部品を使用してください。

補足

* スローブローヒューズ ………… 50A

■ランプ類の交換

- 1. ヘッドランプは, ランプのボディ後部からバルブを 取出して交換します。
- 2. その他のランプ レンズを外し、バルブを交換します。

格 納



注意

- * 長期格納時は、クラッチ固着防止のため、クラッチ "切り"に固定してください。クラッチが固着すると エンジン始動と同時に車体が動くことがあります。
- *シートをかける場合は、マフラやエンジン自体の冷却状態を確認してからにしてください。 火災を起こす原因になります。

長期格納時の手入れ


乗用管理機を長い間使用しない場合は、次の要領で整備してから格納しましょう。

- 1. 不具合箇所は整備してください。
- 2.エンジンオイルを交換し,2000回転/分以上で10~15分間の防錆運転をし,各部にオイルをゆき わたらせてください。
 - その後も1~2カ月ごとに同様に防錆運転をしてください。
- 3. 定期点検一覧表の項目を確認するようにしてください。
- 4. 車体のさびやすい部分には、グリースかオイルを 塗っておいてください。
- 5.燃料フィルタコックを"閉"にしておいてください。
- 6. 冷却水は抜いておいてください。但し、オールシー ズンタイプのクーラントであれば抜かなくても構い ません。
- 7. クラッチペダルは、クラッチ板のさび付きによりクラッチが切れなくなる場合がありますので、クラッチを踏込んだ状態で必ずロックしてください。

◆クラッチ"切"保持の方法

●クラッチペダルをいっぱい踏込み、ロック金具をピンに引掛けてロックします。

②使用するときは、クラッチベダルをいっぱい踏込み、ロック金具を外します。

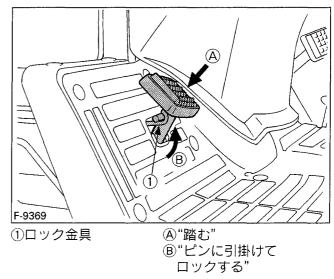

- 8. クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、水が侵入していないことを確認してください。
- 9. タイヤの空気圧は、標準より少し多いめにしてください。
- 10.バッテリを本機から取外し風通しの良い冷暗所に 保管してください。また乗用管理機に取付けたま ま保管するときは必ずアース側(⊝側)を外してく ださい。
- 11.作業機は、外すか地面に降ろした状態にしてください。
- 12.後輪の前後に車止めをしておいてください。
- 13.各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキレツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは、確実に点検・整備してください。
- 14.格納中バッテリは、1カ月に一回充電器で完全充電するようにしましょう。
- 15.格納場所は、周囲にワラなど燃えやすいものがない雨のかからない乾燥した平坦な場所を選定し、 シートをかけるようにしましょう。

重要

- * 長期格納時, 洗車するときはエンジンを止めてから行なってください。もしエンジンをかけて行なうときはエアクリーナの吸入口から水が入らないよう注意してください。もし水が入ると故障の原因となります。
- * 格納時は、必ず"切"の位置でキーを抜いておいてください。

不調と処置

エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

現 象	原因	処 置				
始動困難な場合	(1)燃料が流れない。	●燃料タンクを点検し、沈殿している不純物や水分を除く●燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。				
	(2)燃料送油系統に,空気や水が混入している。	●パイプ・プラグ・袋ナット及び締付けバンドを点検し、ゆるみがあれば締め、損傷があれば新品と交換又は補修する。●空気抜きをする。 ("必要に応じた点検・整備"の項を参照)				
	(3)寒冷時にオイル粘度が高く,エンジン自体の回転が重い。	●気温によってオイルの使い分けをする。 (冬期はD10W30を使用)				
	(4)バッテリがあがり気味で,回転力 が弱くなって圧縮を越す勢いがな い。					
出力不足の場合	(1)燃料不足	●燃料を補給する。●燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)				
	(2)燃料の流れ不足	●燃料フィルタの清掃をする。				
	(3)エアクリーナの目詰まり	●エレメントを清掃する。				
突然停止した場	引合 (1)燃料不足	●燃料を補給する。●燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)				
	(2)燃料が流れない。	●燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。				
排気色が異常に	三黒 (1)燃料が悪い。	●良質の燃料に交換する。				
い場合	(2)エンジンオイルの入り過ぎ。	●正規のオイル量にする。				
	(3)エアクリーナの目詰まり	●エレメントを清掃する。				
水温計の指針か ッドゾーン付近 示すとき		●冷却水の量(不足)及び水漏れの点検●ファンベルトの張り(ゆるみ)の点検●フロントグリル,ラジエータの防虫網にゴミの詰まりがないか点検する。				
始動時青白煙か えない。	(1)前の作業が長時間にわたるアイドリング運転で終わっている場合、又は冷機時アイドリング運転の繰返しであった場合、マフラ内部に湿りが残っている。	●負荷をかけてマフラを十分に加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し、及び、長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。				
	(2)ノズル不良	●ノズルを点検する。				
	(3)燃料不良	●良質の燃料に交換する。				

☆わからない場合は、購入先にご相談ください。

付 表

主要諸元

■乗用管理機の主要諸元

型		式	名	GRI	16-2			
区			分	GR16-60	GR16-75			
駆		動	方 式	四輪駆動				
	全	長	(mm) (注)	2975(バンパ先端からロアーリンク後端まで)				
機	全		幅(mm)	1375(輪距1190mmのときの外幅)	1440(輪距1250mmのときの外幅)			
体	全		高 (mm)	2250	2400			
1	軸		距(mm)	14	35			
寸	1 1/4	前	輪 (mm)	※ 1 1100∼1500	※ 1 1200∼1600			
法	距	後	輪 (mm)	※ 1 1100∼1500	※ 1 1200∼1600			
	最	低 地 上	: 高(mm)	※ 2 600	※ 2 750			
質			量(kg)	※ 3-1 930	% 3-2 1024			
	機	関	型式	クボタ	D905			
エ	/12		式	水冷4サイクル3気筒立	形ディーゼル(E-TVCS)			
			赴(L(cc))	0. 898				
$ \mathcal{V} $,	転速度	11.8 /				
		/rpm (P		(16 / 3				
ジ	使		燃料	ディーゼル軽油 20				
	<u>燃料</u> 始	 	产里(L) 方 式		:			
$ \mathcal{V} $	バ		ア リ	50B24				
タ	<u>/ \</u> 前	<u> </u>	かり 軸	130/90				
イヤ	_ 後		輪	130/90				
		ラッチ	F 方 式	乾式単板(
車	 制		装 置					
) 方式	全油圧パワーステアリ				
体	差	<u></u>	方 式	2ピニオンかさ歯車				
	変	速	方 式	常時かみ合式併用				
変	変	速	段 数		進無段			
速	副	変	速	2.	段			
走	行	速度	前進	0~1	2.5			
		(km/h)	後進	0~!	5.4			
最	小	旋回	半 径 (m)	2.1(輪距1190mmのとき)	2.1(輪距1200㎜のとき)			
		/エンジン 回転速度	rpm	低:549 高:981	·			
0	軸	寸	法(mm)	JIS	35			
作昇業	制	御	方 式	ポジションコ	コントロール			
業装機置	装	着	方 式	Aフレーム4P式	(緊プロ規格)			

※1:対応可能条間を示す。

※2:有効クリアランスを示す。(ステップ、ミッションケース中央下部を除く)

※3-1:フロントウエイト50kg付き ※3-2:フロントウエイト75kg付き


※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

■走行速度表

(km/h)

副変速レバー	主変速レバー			
一回及歴レバー	前進	後進		
作業	0~3.8	0~1.9		
走行	0~12.5	0~5.4		


■PTO回転速度表

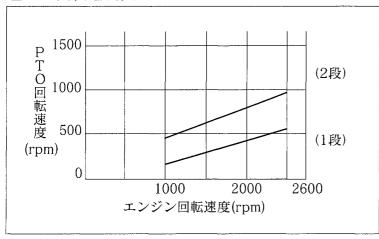


標準付属品

品 名	数量/台	備	考	品	名	数量/台	備	考
10-12スパナ	1			ヒューズ		各1	10アンペア,15アン	ペア,20アンペア
14-17スパナ	1					111	(ヒューズボック	スの中にある)
19-22スパナ	1			メインスイッチ	キーアッシ	1		
24-27スパナ	1			取扱説明書		1		
プライヤ	1			保証書		1		

主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)

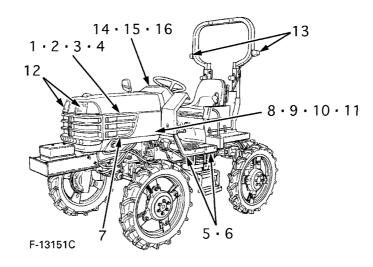

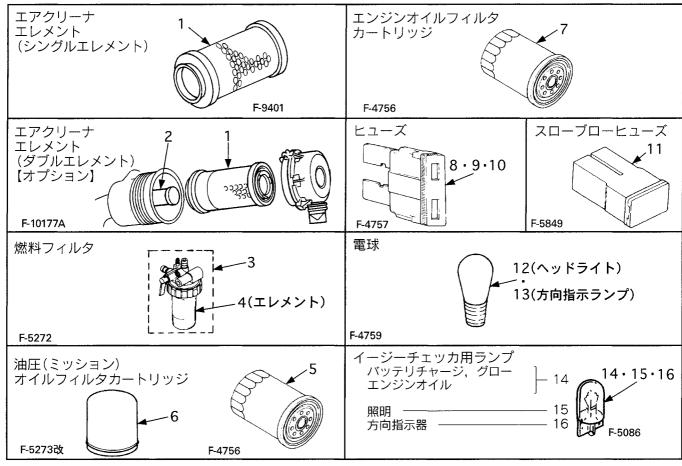

図番	品名	品 番	図番	品 名	品 番
1	エレメントアッシ	6A100-8263-0	9	ヒューズ(20A,オート)	5H050-4164-0
2	エレメント(インナー)	32721-5824-2	10	ヒューズ(15A,オート)	5H050-4163-0
3	フィルタ, アッシ(フューエル)	15531-4301-0	11	スローブローヒューズ	17478-6008-0
4	エレメント、アッシ	15231-4356-3	12	バルブ(12V23W)	31391-3436-0
5	油圧オイルフィルタカートリッジ	6A100-3901-2	13	バルブ(12V20W)	37410-5272-0
6	油圧ミッションオイルフィルタカートリッジ	66021-3606-0	14	ランプアッシ(14V, 2W)	6A100-8202-0
7	フィルタ, アッシ(オイル, カートリッジ)	16271-3209-2	15	ランプアッシ(14V, 3.4W)	66101-5577-0
8	ヒューズ(10A, オート)	5H050-4162-0	16	ランプバルブ(14V, 2W)	6A100-8223-0

インプルメント一覧表(純正インプルメントを使いましょう)

品番 660-00027	品 名	形式	メーカ	装着方式	ICD16 GO	ICD1C 75	. /
660-00027					<u> </u>	GR16-75	
	3連ロータリカルチ	CA-3A	井関		0		緊プロ機
451-00004	ブームスプレーヤ	BS-400KP	有光	4PSJ	0		緊, 400L, 10m
	専用ヒッチ	GH17	矢崎	4PSJ	0	_	
330-00073	専用ヒッチ	GH17A	矢崎	4PSJ		0	
832-26010	目皿播種機	TDR-2	矢崎	GH17(A)	0	0	播種2条,大豆
832-26020	目皿播種機	TDR-3	矢崎	GH17(A)	0	0	播種3条,大豆
832-26160	施肥播種機	TFR-2	矢崎	GH17 (A)	0	0	2条用施肥播種
832-26170	施肥播種機	TFR-3	矢崎	GH17(A)	0	0	3条用施肥播種
660-00024	3連フルカットロータリ	KTR3-C	関東	4PSJ	0	_	フルカット付き
560-00003	2連中耕ロータリ	CF210L	小橋	標準3P	0	0	
560-00004	2連中耕ロータリ	CF210LS	小橋	標準3P	0	0	施肥機付き
560-00005	2連中耕ロータリ	CF210LK	小橋	4PSP	0	_	
560-00016	2連中耕ロータリ	CF213K	小橋	4PSP		0	
560-00007	3連中耕ロータリ	CF302H	小橋	標準3P	0	0	ハイヒッチ
560-00008	3連中耕ロータリ	CF302HS	小橋	標準3P	0	0	施肥機付き
	3連中耕ロータリ	CF310K	小橋	4PSJ	0	_	
	3連中耕ロータリ	CF313K	小橋	4PSJ	_	0	
	2連ロータリカルチ	RM212HK	松山	標準3P	0	Ö	
	2連ロータリカルチ	RM212HKA	松山	4PSJ	Ŏ		
	2連ロータリカルチ	RM213HKA	松山	4PSJ		0	
	3連ロータリカルチ	RM312HK	松山	標準3P	0	0	
	3連ロータリカルチ	RM312HKA	松山	4PSJ	0	_	
	3連ロータリカルチ	RM312HKAV	松山	4PSJ	Ö		
	3連ロータリカルチ	RM313HKA	松山	4PSJ		0	
	3連ロータリカルチ	RM313HKAV	松山	4PSJ		0	
	掘取機	BL-55D-GR	松山	標準3P	0		松43470-00000
	掘取機	BL-65D-GR	松山	標準3P	0		松43480-00000
	掘取機	BL-80D-GR	松山	標準3P	0		松43490-00000
	ブームスプレーヤ	KBM-400	丸山	保算3F 4PSJ	0		400L, 10m, JP付
	ブームスプレーヤ	KBM-410	丸山丸山	4PSJ		0	400L, 10m, JP付, ハイクリ
	ブームスプレーヤ	KBM-410D	丸山丸山	4PSJ		0	同上仕様+速度連動
		KG-4R	 			0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		丸山	4PSJ 4P	0		120L, $1 \sim 70 \text{kg} / 10 \text{a}$
	ディスク付3畦リッジャー		鋤柄		0		1.1
	3畦施肥カルチ	GRMR-3RS	鋤柄	4P	0		1ホッパー付
	施肥装置 (1 ホッパー)…3本ホース	G-RS50AR	鋤柄	□50ツールバー	0	0	□50ツールバーはロプ
	施肥装置 (2ホッパー)…6本ホース	G-RS100AR	鋤柄	□50ツールバー	0	0	スにピンで装着可能。 GR16用ロータリカルチ
	施肥装置 (1ホッパー)…6本ホース	G-RS50AR6	鋤柄	□50ツールバー	0	0	全形式に対応
	ウネセイケイセット (水田高畝対応)	RMO-HTL2	松山	* 1	0	0	RMO-H…1ユニット RMO-TL2…2ユニット
570 00003	平高畝部品	RMO-H	松山	※ 1	0	0	1ユニット分
570,00004	外盛整形板	RMO-TL2	松山		0	0	1ユニット分
		RMO-Y	松山	※ 2		$\overline{}$	1ユニット分
			-				
		HN9	丸山	KBM-400 (D)	0	0	1台分, ノズル9本
310-47000	キャノピ		ジョニシ	ADM TIVID/		$\overline{}$	
	GR16-3 ホロキャビン		ジョニシ		0	0	
110-00268 (110-00269 (110-00270 (570-00002 (570-00003 (570-00005 (570-00001 (130-00001 (130-47000 ((1ホッパー)…3本ホース 施肥装置 (2ホッパー)…6本ホース 施肥装置 (1ホッパー)…6本ホース ウネセイケイセット (水田高畝対応) 平高畝部品 (高畝の中央部用) 外盛整形板 (溝の整形用) 野菜カバー部品 麦土入れ部品 吊り下げノズル キャノピ	G-RS100AR G-RS50AR6 RMO-HTL2 RMO-H RMO-TL2 RMO-Y RMO-M	動柄数松 仏 仏 仏 仏 山 人 人 ム ショニシ	□50ツールバー □50ツールバー ※ 1 ※ 1		0 0 0 0 0 0 0 0	スにピンで装着可能 GR16用ロータリカ 全形式に対応 RMO-H…1ユニッ RMO-TL2…2ユニ 1ユニット分 1ユニット分 1ユニット分 2ユニット分

* 1 : RM312HKA, RM312HKAV, RM313HKA, RM313HKAV

* 2 : RM212HKA, RM213HKA, RM312HKA, RM312HKAV, RM313HKA, RM313HKAV

作業ごとの一般的な調整要領

作業内容		油圧レバー F-11236R改	水平切換 ◎ 傾斜地 ◎ 水平 切換 F-12312E 水平切換 スイッチ	角度調節 水平 左下 右下 F-12312F 角度調整 ダイヤル	手動 (右下) (左下) F-12312G	
ポジション コントロール	中耕作業 州 水田転作		希望耕深に なるように調整 (最下げ位置)			
	防除作業	畑転作	指示位置で固定			
	水田転作 中耕作業			水平	ᇓᄁ	一時的に
モンロー マチック	* 2	畑		水平 傾斜地	水平	角度を調整
	防除作業			切		車軸と平行に する

※1中耕作業の場合

- (1)通常はポジションコントロールを使用せず、油圧レバーを最下げの位置で使用し、耕深はロータリ側で調節します。(ゲージ輪・培土機)
- (2) 軟弱時にロータリ側で調節できない場合は、ポジションコントロールを使用し、油圧レバーの操作で希望耕深になるように調節します。

※2中耕作業の場合

(1)通常はモンローマチックを"切"(手動)で、ロータリを本機と水平方向に平行とした状態で作業する方がうまくできます。

(ロータリが水平でも本機が傾くと、ロータリが条間の中心に合わなくなる)

(2)上記の心配がなく、水平の方が良い場合にモンローマチックを使用します。

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点はまず、 購入先へ ご相談ください

おぼえのため、記入されると便利です

購入先名	担当		電話()	
ご購入日	型式名		区分		
車台番号(製造番号)		エンジン型式		エンジン番	· 5号

万一ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

クボタ機械サービス株式会社

北海道営業技術推進部:電(011)662-2121	〒063-0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋 田 営 業 技 術 推 進 部:電(018)845-1644	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部:電(022)384-5162	〒981-1221	名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部:電(048)862-1588	〒338-0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新 潟 営 業 技 術 推 進 部:電(025)285-1261	〒950-0992	新潟市中央区上所上1丁目14番15号
金 沢 営 業 技 術 推 進 部:電(076)275-1121	〒924-0038	白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部:電(0586)24-5111	₹491-0031	一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部:電(06)6470-5860	〒661-8567	尼崎市浜1丁目1番1号
岡山営業技術推進部:電(086)279-4511	〒703-8216	岡山市宍甘275番地
米子営業技術推進部:電(0859)39-3181	〒689-3547	米子市流通町430-12
株式会社四国クボタ 営業技術課:電(087)874-8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部:電(092)606-3725	〒811-0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部:電(096)357-6181	〒861-4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1
本 社 営 業 技 術 部:電(072)241-7247	₹590-0823	堺市堺区石津北町64番地
株式会社クボタ		
機 械 札 幌 事 務 所:電(011)662-2121	〒063-0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
機 械 東 日 本 事 務 所:電(048)862-1121	〒338-0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機 械 西 日 本 事 務 所:電(06)6470-5970	〒661-8567	尼崎市浜1丁目1番1号
機 械 福 岡 事 務 所:電(092)606-3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号



このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

本 社 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 5556-8601

品番 KY210-6251-2

